SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page b

*Algunos contenidos del manual pueden diferirse según el software del teléfono o su proveedor de servicios.

SAMSUNG

ELECTRONICS

- IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.
  SATURNO 44, COL. NUEVA IND. VALLEJO,
  G.A. MADERO, MEXICO D.F., C.P. 07700
  TEL.5747 5100; RFC: SEM950215 S98

- EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
  SAMSUNG MAIN BLDG.,
  250, 2-KA TAEPYUNG-RO, CHUNG-KU,
  C.P.O BOX 8780, SEOUL, KOREA

- Para venta de accesorios y centro de atención a clientes:
  marque 01-800-SAMSUNG (01-800-7267864)

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Código No.: GH68-02970A
Spanish. 05/2003.Rev.1.1

SAMSUNG

TELÉFONO CELULAR PORTÁTIL

SCH-N255

Manual del Usuario

Antes de usar el teléfono por favor lea este manual y guardelo para futuras referencias.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page d

Tabla de contenidos

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 7

CONTENIDO 9

SU TELÉFONO
Diseño del Teléfono 10
Pantalla 13
Indicador de Llamada 15
Cambiar el Adaptador de Barra o Flip 16

INTRODUCCIÓN
Instalación de la Batería 17
Carga de la Batería 19
Encendido/Apagado del Teléfono 21
Modo del Teléfono 22

FUNCIONES DE LLAMADAS
Hacer una Llamada 24
Ajuste de Volumen 32
Contestar a una Llamada 33
Menú en Uso 34
Usando Identficación de Llamada 35
Cambio rápido al Modo Silencioso 35
Ver Llamadas No Contestadas 36
Llamada Tripartita 37
Llamada en Espera 38
Transferencia de Llamadas 38

INGRESO DE TEXTO
Cambiar el Modo de Ingreso de Texto 40
Modo T9 41
Modo ABC 43
Modo Símbolo 45
Modo 123 45

USO DE LOS MENÚS

Acceder a las Funciones de Menú Desplazandose 46
Acceder a las Funciones de Menú por Acceso Directo 47
Lista de las Funciones del Menú 48

LLAMADAS

Salientes *(MENÚ 1-1)* 52
Entrantes *(MENÚ 1-2)* 53
No Contestadas *(MENÚ 1-3)* 53
Borrar Registros *(MENÚ 1-4)* 53
Duración de Llamadas *(MENÚ 1-5)* 54

AGENDA TELEFÓNICA

Buscar por Nombre *(MENÚ 2-1)* 55
Agregar Registro *(MENÚ 2-2)* 56
Buscar Registros *(MENÚ 2-3)* 59
Buscar Relación *(MENÚ 2-4)* 59
Agregar Correo-E *(MENÚ 2-5)* 60
Información de la Memoria *(MENÚ 2-6)* 60

WEB

Sobre el Navegador de Web 61
Entrar a Web *(MENÚ 3-1)* 62
Avisar *(MENÚ 3-2)* 65

AGENDA PERSONAL

Hoy *(MENÚ 4-1)* 66
Ver por Mes *(MENÚ 4-2)* 68
Ir a Fecha *(MENÚ 4-3)* 69
Pendientes *(MENÚ 4-4)* 70
Cuenta Regresiva *(MENÚ 4-5)* 71
Hora Mundial *(MENÚ 4-6)* 72
Calculadora *(MENÚ 4-7)* 73
Alarma *(MENÚ 4-8)* 74

SONIDOS

Volumen del Timbre *(MENÚ 5-1)* 75
Tipo de Timbre *(MENÚ 5-2)* 76
Tono de Tecla *(MENÚ 5-3)* 76
Alertas *(MENÚ 5-4)* 77
Volumen de Voz *(MENÚ 5-5)* 78
Timbre de Roaming *(MENÚ 5-6)* 78
Encendido / Apagado *(MENÚ 5-7)* 78

PANTALLA

Iluminación *(MENÚ 6-1)* 79
Saludo *(MENÚ 6-2)* 80
Animación *(MENÚ 6-3)* 80
Mi Número Telefónico *(MENÚ 6-4)* 81
Idioma *(MENÚ 6-5)* 81
Programar Hora *(MENÚ 6-6)* 82
Guión Automático *(MENÚ 6-7)* 82
Versión *(MENÚ 6-8)* 83
Estilo de Menú *(MENÚ 6-9)* 83
Contraste *(MENÚ 6-0)* 83

FUNCIONES DE VOZ

Marcado por Voz *(MENÚ 7-1)* 84
Grabación de Voz *(MENÚ 7-2)* 87

JUEGOS

..... 89

PROGRAMAR

Reintento Automático *(MENÚ 9-1)* 90
Contestar Automático *(MENÚ 9-2)* 90
Contestar *(MENÚ 9-3)* 91
Duración de Tono *(MENÚ 9-4)* 91
Programar NAM *(MENÚ 9-5)* 92
Programar Sistema *(MENÚ 9-6)* 92
Datos/Fax *(MENÚ 9-7)* 93
Programar Red *(MENÚ 9-8)* 95
Modo Susurro *(MENÚ 9-9)* 95
Bloqueo del Teclado *(MENÚ 9-0)* 96

SEGURIDAD

Bloquear *(MENÚ 0-1)* 97
Restringir *(MENÚ 0-2)* 98
Código de Bloqueo *(MENÚ 0-3)* 98
Número de Emergencia *(MENÚ 0-4)* 98
Enviar PIN (Número de Identificación Personal) *(MENÚ 0-5)* 99
Borrar Memoria *(MENÚ 0-6)* 100
Reiniciar *(MENÚ 0-7)* 100

CORREO (MENSAJES)

Mensaje Nuevo (*OK-1*) 103
de Voz (*OK-2*) 105
Mensajes Recibidos (*OK-3*) 106
Mensajes Enviados (*OK-4*) 107
Mensajes Guardados (*OK-5*) 108
Alertas de Web (*OK-6*) 109
Borrar Mensaje (*OK-7*) 109
Programación de Mensaje (*OK-8*) 110

INFORMACIONES SOBRE SALUD Y SEGURIDAD

Precauciones al usar las Baterías 112
Seguridad en carretera 114

GLOSARIO 124

TABLA DE CONSULTA RÁPIDA 127

Precauciones de Seguridad

Por favor, lea las siguientes directrices sencillas. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal. Para obtener información de seguridad más detallada, véase "Información de Seguridad y Salud" en la página 112.

La seguridad en la carretera es lo primero
No utilice el teléfono de mano mientras conduce; estacione el vehículo primero.

Desconecte el teléfono en una gasolinera
No utilice el teléfono en las gasolineras ni cerca de combustibles o productos químicos.

Desconecte el teléfono en aviones
Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias. Su uso en aviones no sólo es ilegal, sino también peligroso.

Desconecte el teléfono en un hospital
Apague el teléfono cerca de un equipo médico. Siga las normas y reglas requeridas.

Interferencia
Todos los teléfonos móviles pueden recibir interferencias de radio que pueden afectar en su rendimiento.

Respete las normativas especiales
Siga las normativas especiales en vigor en cualquier área y apague siempre el teléfono cuando su uso esté prohibido, o puede causar alguna interferencia o peligro (por ejemplo, en un hospital).

Uso apropiado
Utilice el teléfono sólo en la posición normal (junto al oído).
No toque la antena, si no es necesario, cuando el teléfono esté encendido.

Accesorios y baterías
Utilice solamente accesorios y baterías aprobados por SAMSUNG.

Servicio cualificado
Sólo personales de servicio cualificados deben instalar o reparar el equipo.

Contenido

Su paquete contiene los siguientes elementos:

Teléfono

Batería Estándar

Cargador de viaje



Manual del Usuario

Adaptador de Barra

Adaptador de Flip

Adicionalmente, puede comprar los siguientes accesorios para su teléfono con su distribuidor local de Samsung.

- Manos Libres para auto
- Batería Estándar
- Adaptador del encendedor de cigarros

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 10

Su Teléfono

Diseño del Teléfono

La siguiente ilustración muestra los principales elementos del teléfono.

Teclas de Volumen / de Deslizamiento

Durante una llamada, ajusta el volumen de voz.
En modo de Espera, ajusta el volumen del timbrado. (o el tono de tecla) para llamadas de voz.
En la estructura de menús, desplaza por las opciones del menú.

Teclas	Funciones
MENU	Accede a los servicios de menú. También desplaza por las opciones de menú. Hace que el bloqueo de teclado se active cuando se mantiene presionado.
OK	*En la estructura de menús*, selecciona una función de menú o almacena la información que se ha introducido (como un nombre) en la memoria del teléfono. *Cuando ingresa un número*, guarda el número a la Agenda Telefónica. *En modo de Espera*, entra al menú de **Mensajes**.
	En la estructura de menús, desplaza por las opciones de menú y la memoria de la agenda telefónica. *En modo de Espera*, ingresa al menú de **Buscar por Registro**. ingresa al menú de **Buscar por Nombre**. ingresa al menú de **Ver por Mes** ingresa al menú de internet rápidamente.
	Realiza o contesta una llamada. *En modo de Espera*, remarca el ultimo número marcado cuando se presiona dos veces.
	Finaliza una llamada. También enciende o apaga el teléfono al mantenerla presionada. *En la estructura de menús*, vuelve al modo de Espera y cancela lo ingresado.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 12

Teclas	Funciones *(continuación)*
CLR	Borra caracteres de la pantalla. *En la estructura de menús*, vuelve al nivel del menú anterior.
0 ~ 9 WXYZ	Introduce números, letras y algunos caracteres especiales.
*	*En modo de Espera*, cuando presiona y mantiene presionado ingresa al modo de Marcado por voz.
#	*En modo de Espera*, cuando presiona y mantiene presionado ingresa o sale del modo Silencioso.

Pantalla

La pantalla consta de dos áreas: en la parte superior están los íconos estáticos y en la parte inferior el texto y los gráficos. Al encender el teléfono, aparecen los siguientes íconos:

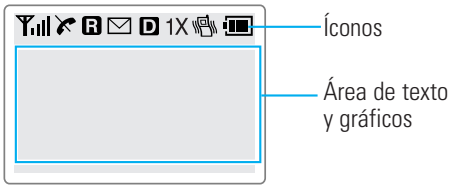

Íconos

Intensidad de Señal: Muestra la intensidad de la señal recibida. Cuantas más barras aparezcan, mayor será la intensidad de la señal.

Servicio: Aparece cuando está en progreso una llamada.

No Servicio: Aparece cuando está fuera del área de servicio. Si aparece este indicador no se puede hacer ni recibir llamadas.

Roaming: Aparece cuando está fuera de su zona de cobertura y se ha registrado a una red diferente (por ejemplo, cuando viaja a otros países).

Nuevo Mensaje: Aparece cuando un nuevo mensaje de texto es recibido.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 14

Modo Digital: Indica que está en modo Digital. Cuando no se visualiza, está en modo Analógico.

1X: Aparece cuando el teléfono entra al sistema 1X.

Vibración: Aparece cuando el volumen del timbre para llamadas está programado como **Vibrar** o cuando el modo silencioso está activo.

Estado de la batería: Muestra el nivel de carga de la batería. Cuantas más barras aparezcan, mayor será el nivel de carga disponible.

Otros Íconos

Timbre Apagado: Aparece cuando el volumen de timbre es seleccionado como Apagado.

Modo de Silencio Encendido: Aparece cuando el modo de Silencio está activo.

Modo de Contestación Automática Encendido: Aparece cuando activa la contestadora.

Alarma: Aparece cuando ha programado la alarma que suene en una hora específica.

Bloqueo de Teclado Encendido: Aparece cuando el bloqueo del teclado está activo.

Iluminación

La pantalla y el teclado se iluminan por medio de una luz de fondo. Cuando presione cualquier tecla, se encenderá la luz de la pantalla. Y se apagará al no presionar ninguna tecla dentro de un período de tiempo dado, según la opción de **Iluminación** configurada en el menú de **Pantalla**. Esta luz se mantiene encendida cuando el teléfono está conectado con el equipo manos libres para auto (accesorio opcional).
En el modo de Bloqueo del teclado, la luz del visor se enciende sólo cuando usted mantiene presionada CLR o MENU.

Si desea especificar la duración de tiempo en el que mantiene activa la iluminación, configure el menú **Iluminación** (**6-1**); para más detalles, véase la página 79.

Indicador de Llamada

La luz de Servicio está ubicada en la parte superior derecha del teléfono. Parpadea cuando entra una llamada o un mensaje. También parpadea por unos segundos al encender el teléfono.

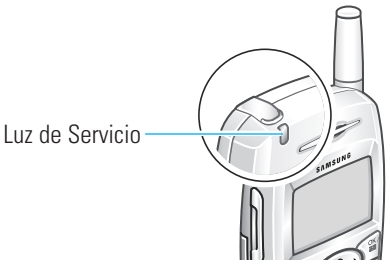

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 16

Cambiar el Adaptador de Barra o Flip

Puede comprar más adaptadores de color con su distribuidor local.

Para cambiar el adaptador de color:

1. Presione el agarre de seguridad que se localiza en la parte posterior del teléfono y remueva el adaptador del teléfono como se muestra abajo.

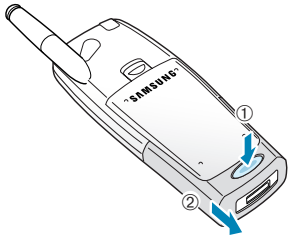

2. Cambielo por un nuevo adaptador y empujelo hacia arriba hasta que escuche un clic.

Introducción

Instalación de la Batería

Su teléfono Samsung viene empaquetado con una batería de Litio Ion (Li-Ion) recargable parcialmente cargada.

Para Instalar la Batería

1. Inserte las lengüetas de la base de la batería a las muescas correspondientes ubicadas en la base del teléfono.

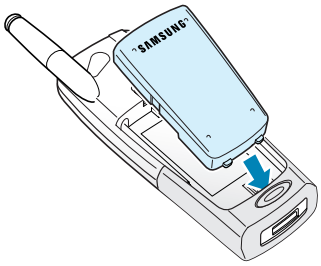

2. Deslice la batería hacia abajo hasta que se escuche un clic.

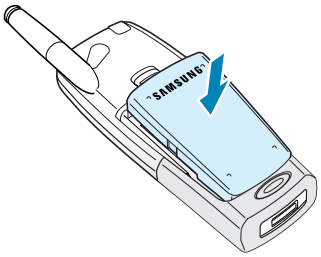

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 18

Para Extraer la Batería

1. En caso de ser necesario, apagar el teléfono manteniendo la tecla presionada hasta que la animación de apagado sea exhibida.

2. Empuje hacia arriba y mantenga el cierre situado en la parte superior de la batería detrás del teléfono.

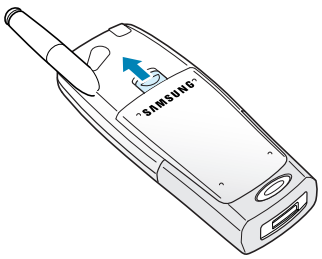

3. Levante la batería, y extraígala.

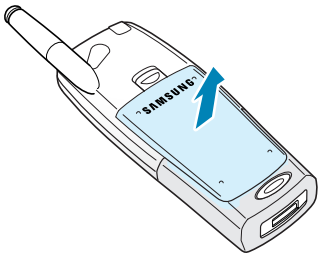

Carga de la Batería

El adaptador de viaje le permite cargar la batería de su teléfono desde cualquier toma corriente de CA estándar. También, éste le permite hacer una llamada mientras la batería está cargando. El adaptador de viaje cargará completamente una batería estándar "vacía" aproximadamente en 4 horas.

1. Con la batería instalada en el teléfono, conecte el cable del cargador de viaje a la parte inferior del teléfono.

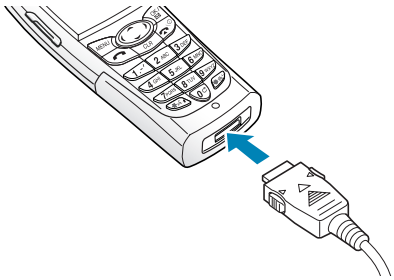

2. Enchufe el adaptador a una toma CA estándar. La batería comenzará a cargar inmediatamente, y la luz de servicio se encenderá y quedará en rojo mientras el ícono de la batería cambia.

3. La luz de servicio indica el estado de la batería que se está cargando.
   - Rojo: La batería está siendo cargada.
   - Verde: La batería está completamente cargada.
   - Amarillo: la batería no está conectada correctamente o está operando en una temperatura muy alta o muy baja. Por favor revise el adaptador y/o la batería.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 20

4. Cuando la carga se finaliza (La luz se vuelve verde), desconecte el adaptador del enchufe y del teléfono.

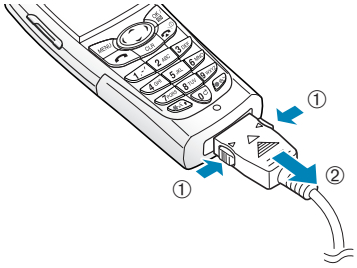

Indicador de Batería baja.

Puede ver fácilmente si su batería necesita ser cargada revisando el indicador del nivel de carga de la batería en el ángulo superior derecho de la pantalla. La presencia de las tres barras indica una carga completa, dos barras indica una carga más pequeña, y una barra indica una carga aún más pequeña. Ninguna barra (el ícono de la batería vacía) significa que su batería debe ser cargada.
Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el sensor de batería hace parpadear un ícono de batería vacía y hace sonar un tono de alerta. Si el nivel de carga es demasiado bajo para que funcione el teléfono, éste se apaga automáticamente. Lamentablemente, si pasa esto, se perderá cualquier cosa que estuvo haciendo en ese momento, incluyendo la llamada. Observe el ícono de carga de la batería y asegúrese de que la batería está cargada adecuadamente.

Encendido/Apagado del Teléfono

1. Mantenga presionada hasta que visualice la animación de encendido del teléfono.

   Parpadea la luz de servicio del teléfono y suena un tono de alerta. Cuando el sistema localiza la red de servicios, se muestra el mensaje de saludo junto con la fecha y hora actual. Ahora puede hacer y recibir llamadas.

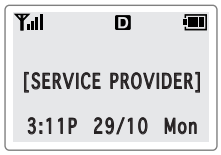

Si el teléfono está fuera de servicio, aparece el ícono en la pantalla. En este caso, no es posible realizar ni recibir llamadas. Ud. Puede intentar de nuevo más tarde cuando el servicio se encuentre disponible.

Nota: Se puede cambiar el idioma de la pantalla mediante la opción de menú **Idioma (6-5)**. para más detalles, véase la página 81.

2. Si desea apagar el teléfono, mantenga presionada hasta que visualice la animación de apagado.

Nota: Si quiere apagar el teléfono en modo del Bloqueo de Teclado, desactive el bloqueo del teléfono primero presionando CLR y manteniendo MENU.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 22

Modo del Teléfono

Modo de Espera

El modo de Espera es el estado más básico de su teléfono. El teléfono queda en el modo de Espera después que usted encienda el aparato o siempre que usted presiona brevemente la tecla . Al entrar en modo de espera, se puede ver un saludo general con la fecha y hora actual. Si desea marcar un número de teléfono después de ingresar dicho número, presione , o bien presione para guardarlo en la agenda telefónica interna.

Presione en cualquier momento para volver al modo de Espera. Pero tenga cuidado; mientras está en una llamada y presione , desconecte la llamada y regresa al modo de Espera.
Presione varias veces o manténgalo presionada para volver al modo de Espera sin que termine la llamada.

Modo de Conversación

Se pueden realizar y contestar llamadas solo cuando el teléfono está encendido. Durante una llamada, el teléfono estará en modo de Conversación.
Mientras esté en este modo, al presionar se puede ver la lista de opciones que es "En Uso Menú". Véase la página 34 para más detalles.

Modo de Ahorro de Energía

Su teléfono contiene la función de Ahorro de Energía que se activa de modo automático cuando el teléfono no puede encontrar una señal después de haberla buscado por 15 minutos. Mientras esta función esté activa, se conserva la carga de la batería del teléfono. El teléfono automáticamente buscará de nuevo una señal periódicamente. Si desea forjar la búsqueda de la señal manualmente, presione cualquier tecla. Se le informará mediante un mensaje en pantalla cuando entre en modo de Ahorro de Energía.

Modo del Bloqueo de Teclado

Puede bloquear el teclado manteniendo presionada la tecla de en modo de Espera. Puede prevenir que presione accidentalmente alguna función del teclado, utilizando dicho bloqueo.
para volver al modo de Espera sin que termine la
Para liberar el teclado, presione y mantenga presionada la tecla de .

Cuando tiene llamadas entrantes y mensajes cortos en modo de bloqueo del teclado, el bloqueo del teclado se desactiva y el teléfono vuelve al modo de Espera. El bloqueo del teclado será activado automáticamente después de un tiempo predeterminado.

Puede encender la luz de fondo manteniendo presionada la tecla de en modo en modo de bloqueo del teclado.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 24

Funciones de Llamadas

Hacer una Llamada

En modo de espera, introduzca el código de area , el número de teléfono y Presione . Cuando ingrese un número, presionando le permite insertar una pausa o guión. Por más detalles sobre el Marcado de pausa, vease la página 28.

Nota: Si ha definido la opción **Reintento Auto (9-1)** (véase la página 90), y si nadie le contesta o si la línea está ocupada, el teléfono remarca automáticamente para hacer la llamada.

Corregir el Número

Para borrar…	**Entonces…**
El último dígito que aparece en pantalla,	presione .
Toda la pantalla,	mantega presionada durante más de un segundo.

Terminar una Llamada

Cuando haya terminado la llamada, presione o cierre el teléfono.

Aparece en la pantalla la duración de la llamada brevemente y vuelve al modo de Espera.

Remarcar el Último Número

Para remarcar la última llamada realizada, presione rápidamente dos veces.

El teléfono guarda las últimas 10 llamadas entrantes y salientes. Para volver a llamar a cualquiera de estos números, siga los siguientes pasos:

1. Si hay algún carácter en la pantalla, presione y mantenga por más de un segundo para regresar al modo de Espera.
2. Presione . Aparecer la lista de llamadas salientes.
3. Presione o para desplazarce por la lista hasta encontrar el número o nombre que desee.
4. Presione para marcar el número que aparece.

Marcado de Emergencia

Es posible realizar llamadas a números de emergencia que están en la lista de números de emergencia, incluso cuando el teléfono se encuentra bloqueado o todas las llamadas salientes están restringidas. Para obtener más información sobre números de emergencia, consúltese la página 98.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 26

Anteponer Prefijos

La opción para anteponer prefijos le permite añadir dígitos, tales como códigos de área y códigos de activación de características de red, a un número de teléfono que está en la Agenda Telefónica o en los Registros de llamadas antes de marcarlo.

Para anteponer prefijos a números de teléfono existentes en la Agenda Telefónica o en Registros de llamadas:

1. Acceda al registro del número telefónico.
2. Cuando aparezca el número de teléfono que desee, presione MENÚ para acceder al menú **Opciones**.
3. Presione ▲ o ▼ para desplazarce por la lista hasta que la opción **Anteponer** se seleccione.
4. Presione OK .
5. Introduzca el código de área o el de activación de red.
6. Presione ↩ para marcar el número.

Hacer una Llamada desde la Agenda Telefónica

Se puede guardar los números de teléfono que ha llamado regularmente en la memoria, llamada Agenda Telefónica. Una vez guardado, simplemente rellame a dichos números para marcar. Para más información sobre la Agenda Telefónica, véase la página 55.

Marcado Rápido

Cuando usted ha guardado números telefónicos en la memoria de la agenda telefónica, usted puede marcarlos fácilmente presionando algunas teclas.

Marcado con Un-Toque

Los espacios de memoria del 001 al 009 son ubicaciones especiales de marcado con un-toque. Se puede marcar los números de teléfono guardados en la memoria de la Agenda Telefónica del 001 al 009 presionado simplemente un botón.

Mantenga presionada el tercer dígito del espacio de memoria que contiene el número que desea marcar.

Por ejemplo: Espacio n°. 009
Mantega presionada 9 WXYZ.

Aparecen en pantalla el número (y el nombre) guardados y después el teléfono marca a dicho número.

Marcado con Dos-Toques

Los espacios de memoria del 010 al 099 son ubicaciones especiales de marcado con dos-toques.

Presione el segundo dígito brevemente, y luego mantega presionado el tercer dígito del espacio de memoria.

Por ejemplo: Espacio n°. 023
Presione brevemente 3 DEF y luego mantega presionada 2 ABC.

Aparecen en pantalla el número (y el nombre) guardados y después el teléfono marca a dicho número.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 28

Marcado con Tres-Toques

Los espacios de memoria del 100 al 500 son ubicaciones especiales de marcado con tres-toques.

Presione el primero y el segundo dígito brevemente, y luego mantega presionado el tercer dígito del espacio de memoria.

Por ejemplo: Espacio n°. 123
Presione 1.-' y 2 ABC brevemente y luego mantega presionada 3 DEF .

Aparecen en pantalla el número (y el nombre) guardados y después el teléfono marca a dicho número.

Nota: Cuando varios números están guardados en un espacio de memoria, sólo el número telefónico especificado en la opción de **Marcado Rápido** será marcado automáticamente. Para más detalles, véase a la opción **Editar** bajo el menú **Buscar por Nombre** en la página 57.

Marcado con Pausa

Cuando usted llama a sistemas automáticos como servicios bancarios, a menúdo estos servicios le piden ingresar una contraseña o su número de cuenta bancaria. En vez de ingresar los números manualmente todas las veces, se pueden guardar en la Agenda Telefónica, separados por un carácter especial denominado pausa.

Guardar Pausas en un Registro de la Agenda Telefónica

Para guardar un número en la Agenda Telefónica que contenga pausas:

1. Ingrese el número de teléfono que desee conectar (tales como los números de teleservicio bancario).

2. Presione MENU. Aparece en la pantalla las opciones de Marcado.
3. Presione o para seleccionar el tipo de pausa deseada.
   - **Pausa Fija "P":** La letra 'P' se visualiza entre los números. Esto significa que una pausa fija detendrá la secuencia de marcado en ese punto. Ingrese los dígitos que necesita que sigan después de la pausa.
   - **Pausa de 2 segs. "T":** La letra 'T' se visualiza entre los números. Esto significa que una pausa de 2 segundos detiene la secuencia de marcado por 2 segundos en ese punto y luego envía automáticamente los dígitos restantes.
4. Presione OK para seleccionar una opción. Continue ingresando el número y use MENU para ingresar pauses.
5. Guarde el número en su Agenda telefónica como lo hace normalmente presionando OK y siguiendo las instrucciones de la pantalla.

Marcado de Pausa desde un Registro Guardado en la Agenda Telefónica

1. Marque el número desde la Agenda Telefónica.
2. Si ha guardado el número usando una pausa T (de 2 segundos), el teléfono transmite el número que sigue la pausa "T" de dos segundos después de la conexión.

   Si ha guardado el número utilizando una pausa P (fija), espere la instrucción del número al que ha llamado (tales como el número de tarjeta de crédito, el de la cuenta bancaria, etc).
3. Cuando haya alguna instrucción, presione para enviar el número DTMF que sigue a la pausa.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 30

Marcado de Pausa Manual

Se pueden ingresar pausas manualmente durante el proceso de marcado.

1. Ingrese el número de teléfono del servicio al que desee conectar (tales como los números de teleservicio bancario).
2. Presione MENÚ para ver las opciones del menu.
3. Presione o para seleccionar el tipo de pausa deseada.
4. Presione OK para seleccionar una opción. Continue ingresando el número y use MENÚ para ingresar pausas.
5. Cuando termina de ingresar el número, presione para llamar al número.

Marcado por Voz

Antes de usar la función del Marcado por Voz, se debe grabar el nombre y el número en el teléfono utilizando el menú de **Marcado por Voz**. Para más detalles, consulte la página 84.

Nota: la función del marcado por voz no funciona cuando el teléfono está en modo analógico.

1. Para realizar una llamada, mantega presionada la tecla .
2. Cuando escuche la instrucción de voz, diga el nombre al micrófono del teléfono.
   - Si el teléfono reconoce el nombre, intentará realizar la conexión.
   - En caso contrario, se le solicitará de nuevo el nombre en la pantalla.
   - Si el teléfono no consigue reconocer el nombre después de dos intentos, aparecerá el mensaje "**no coincide con ningún registro de marcado de voz. Intente otra vez de nuevo**". Intente realizar la llamada más tarde, o revise el nombre grabado.
3. El teléfono marca el número correspondiente.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 32

Ajuste del Volumen

Si desea ajustar el volumen de voz durante una llamada, utilice las teclas de volumen de la parte lateral izquierda del teléfono. Presione la tecla para aumentar y la tecla para disminuir el volumen.

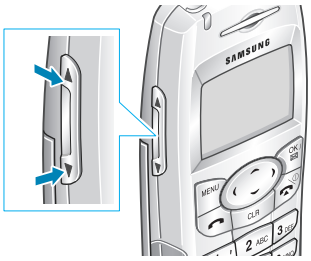

En el modo de Espera, puede ajustar el volumen del timbre para llamadas de voz (o tono del teclado dependiendo del país) con estas teclas del volumen.

Contestar a una Llamada

Cuando alguien llama a su teléfono, suena el timbre, y el ícono de teléfono aparece en medio de la pantalla.

Si es posible identificar a la persona que ha llamado, aparece el número de teléfono (o el nombre si están guardados en la Agenda Telefónica) de dicha persona. Si no es posible identificar a la persona que ha llamado, aparece solo el ícono de teléfono.

1. Para contestar a una llamada presione . Su teléfono esta predefinido a contestar una llamada cuando la tecla es presionado por el menú **Contestar** (**MENU 9-3**).

   Si el menú está ajustado a **Cualquier Tecla**, se puede contestar a una llamada presionando cualquier tecla excepto . Para más detalles, véase la página 91.

2. Para finalizar la llamada, presione .

Notas:

- Se puede contestar a una llamada mientras se usa la agenda telefónica o las funciones del menú. Pero se cancelará cualquier operación que esté realizando.
- Cuando tiene llamadas entrantes en el modo de bloqueo del teclado, este modo se desactiva automaticamente. Después cuando vuelva al modo de espera el bloqueo del teclado se activa automaticamente después de un tiempo predeterminado.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 34

Menú en Uso

Su teléfono dispone de varias funciones que se puede utilizar menú en uso. La mayoría de dichas opciones son servicios de red, es posible que no pueda utilizar todas estas funciones en todas las ocasiones.

Presione MENÚ durante una llamada para acceder a las siguientes opciones de menú en uso :

Silenciar / Activar (Menú 1): le permite apagar el micrófono del teléfono, para que la persona que está en la llamada no pueda escucharlo.

Ejemplo: Cuando se quiere decir algo a otra persona que está en la habitación pero no quiere que el interlocutor lo escuche.

Llamadas: le permite acceder al menú de **Llamadas.**

Agenda Tel.: le permite acceder al menú de la **Agenda Telefónica**.

Silenciar Teclado: impide la transmisión de los tonos del teclado. Le permite presionar las teclas sin que se escuche los tonos de las teclas durante una llamada.

Enviar # Tel: envia el número teléfonico a otra persona.

Mi Número Telefónico: muestra su número de teléfono.

Versión: permite ver la versión del software y hardware de su teléfono.

Enviar Tono (DTMF): permite enviar el tono de DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) del número visualizado actualmente. tonos de DTMF puede ser usado para controlar servicio de telefonía electrónica, como banco por telefonía o correos de voz.
Durante una llamada, ingrese los dígitos que desee para enviar como tonos de DTMF, por ejemplo, el número y el código de seguridad de la cuenta bancaria.

Usando Identificación de Llamada

Esta función le dice quién le está llamando visualizando el número de la persona que llama cuando el teléfono timbra. Si el nombre y el número de la persona que llama está guardado en su Agenda Telefónica, el nombre correspondiente también se visualiza. Si llama a alguien quién tiene está función, su número telefónico será visualizado en su teléfono.

Nota: Contacte su proveedor de servicio para programar el Servicio de Identificación de Llamada.

Cambio rápido al Modo Silencioso

El modo silencioso desactiva todos los sonidos del teléfono. Esta función es mejor usado en situaciones donde el teléfono puede molestar a otros, como en una junta, en una biblioteca o en el teatro, etc. Su teléfono puede ser ajustado al modo silencioso con el toque de una tecla.

Para entrar al modo de Silencio, mantenga presionada la tecla #.

Mantenga presionada la tecla # una vez más para poder salir de éste modo (silencioso).

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 36

Ver Llamadas No Contestadas

El teléfono guarda una lista de llamadas que usted no pudo contestar cuando el teléfono está encendido y está disponible el servicio. El teléfono le indica en la pantalla la presencia de una llamada no contestada por medio de un mensaje de texto. Además si se encuentra disponible la información de la persona que ha llamado, la pantalla muestra el último número de teléfono que se no ha contestado.

Presione si desea llamar al número que aparece en pantalla.

Llamadas Caídas

Una llamada caída puede ocurrir durante una conversacion en respuesta a un desvanecimiento de señal o alejamiento del área de servicio. En este caso, la llamada termina y se visualiza "Llamada perdida".

Presione para borrar el mensaje y volver al modo de Espera.

Llamadas Fallidas

Una llamada fallida puede ocurrir si su teléfono está fuera del área de llamada o la red está temporalmente ocupada.Su teléfono responde a una llamada fallida visualizando un mensaje apropiado: "No pudo llamar, Servicio indisponible actualmente".

Presione para borrar el mensaje y volver al modo de Espera.

Llamada Tripartita

Esta función le permite realizar una llamada de conferencia con dos personas separadas al mismo tiempo. El teléfono registra cada llamada en los Registros de Llamadas Salientes. También, les cobrará por separado las dos llamadas salientes.

Nota: Póngase en contacto con su proveedor de servicios para activar el servicio de Llamada Tripartita.

Para hacer una llamada tripartita:

1. Durante una conversación, ingrese el número telefónico para una tercera persona, y luego presione . El teléfono pone en espera la persona en conversación y llamará al tercer participante.

2. Cuando se conecte a la tercera persona, presione otra vez más para empezar una llamada tripartita.

Si una persona de las conectadas (no usted) cuelga, usted y la persona que queda están conectados. Si usted ha iniciado la llamada y usted cuelga primero, las tres personas serán desconectadas.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 38

Llamada en Espera

La llamada en Espera le permite recibir una segunda llamada durante una conversación. Cuando se detecta una llamada en espera, suena el sonido de alerta que le anuncia la entrada de la llamada (depende de la red) y aparece en pantalla un mensaje de texto.

Su teléfono le provee la opción de activar y desactivar la función de Llamada en Espera (si usted está subscrito al servicio). La llamada en espera está activada de fabrica en el teléfono. Si desea tener una conversación ininterrumpida simplemente desactive la función para la llamada actual.

Nota: Contacte su proveedor de servicio para activar el servicio Llamada en Espera.

Para contestar una llamada en espera:

1. Si desea contestar a la llamada, presione . El teléfono conecta con la persona que llama y deja la llamada actual en espera.
2. Presione de nuevo para alternar entre las dos llamadas.

Nota: Si no responde a una notificación de Llamada en Espera, el teléfono transferirá la llamada al correo de voz o a otro número que usted ha programado. Contacte su proveedor de servicio por más información.

Transferencia de Llamadas

Con esta función usted podrá transferir las llamadas entrantes a otro número telefónico, incluso cuando su teléfono esté apagado. Activar la Transferencia de Llamadas no afecta a las llamadas salientes hechas desde su teléfono. Consulte con su proveedor de servicios para activar el servicio de Transferencia de Llamadas.

Ingreso de Texto

Mientras utilice el teléfono, se necesitará ingresar textos varias veces, por ejemplo, cuando desee guardar un nombre en la Agenda Telefónica, o escribir un mensaje de texto, o introducir unos eventos en su calendario. Se puede ingresar caracteres alfanuméricos en el teléfono utilizando el teclado del teléfono.

Se puede ingresar texto de las siguientes maneras:

- **Ingreso Rápido (T9):** le permite ingresar palabras sólo presionando tecla por letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra -al presionar 5 JKL se alterna entre J, K o L. El modo de Ingreso **Rápido** (**T9**) compara automáticamente las teclas que se ha presionado conforme a la base interna de datos linguisticos para determinar la palabra correcta. Con el modo de **Ingreso Rápido** (**T9**) no se necesita introducir todas las letras como se hace en un método tradicional, el modo **ABC**.
- **ABC:** Este modo le permite ingresar las letras presionando la tecla que contiene la letra deseada una, dos o tres veces hasta que aparezca la letra en la pantalla.
- **Símbolo:** Este modo le permite ingresar marcos de puntuación o caracteres especiales.
- **123:** Este le permite ingresar números.

Nota: El modo de ingreso rápido le provee de un base de datos linguisticos apropiados, igual a su seleccíon de **idioma** (**Menú 6-5**)

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 40

Cambiar el Modo de Ingreso de Texto

Cuando tenga que ingresar caracteres en un campo, aparece el indicador de modo de ingreso de texto en la pantalla.

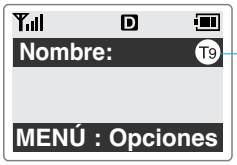

indicador de modo de ingreso de texto

Se puede cambiar entre el modo de Ingreso **Rápido** (**T9**) y el **ABC** para ingresar palabras. Si desea incluir un símbolo o un(os) número(s) entre las letras, se puede utilizar el modo **Símbolo** o **123**.
Para cambiar a otro modo de ingreso de texto:

1. Presione MENÚ.

2. Desplacese al modo deseado presionando o .

   Nota: Si desea salir del menú sin cambiar al Nuevo modo de ingreso, presione CLR.

3. Para seleccionar al modo resaltado, presione OK.

4. Se podrá encontrar el indicador de modo de ingreso de texto seleccionado en la pantalla.

Modo T9 (Ingreso rápido)

Si desea escribir una palabra, presione las teclas correspondientes a dicha palabra. Recuerde los siguientes pasos para introducir una palabra:

1. Presione las teclas una vez por cada letra que desee. Por ejemplo, para ingresar 'Casa', presione 2 ABC, 2 ABC, 7 PQRS, 2 ABC.

2. Aparece en la pantalla la palabra ingresada. La palabra puede cambiarse de acuerdo a cada tecla que se presione.

3. Escriba al final de la palabra antes de editar o borrar cualquier tecla ingresada.

4. Complete cada palabra con un espacio presionando *.

   Si la palabra que aparece en la pantalla no es la que desea, presione 0 una vez o más para ver las palabras en alternativa para las teclas que ha marcado. (Por ejemplo, "Casa" y "Capa" comparten ambos la misma secuencia 2 ABC, 2 ABC, 7 PQRS, 2 ABC. Aparece en la pantalla primero la palabra más usada comúnmente.)

5. Continue ingresando la próxima palabra.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 42

Introducir un Número

Se puede introducir un número entre las letras sin salir del modo de **Ingreso Rápido**.
Mantenga presionada la tecla numérica que desee.

Cambiar la Letra en Mayúscula

Si desea cambiar a mayúscula o minúscula, se puede elegir entre tres opciones:

- (T9), la letra inicial en Mayúscula
- (T9), todas las letras en Mayúscula.
- (t9), las letras en minúscula,

Presione [*] una vez o más, para visualizar el indicador de cambio de letra deseado, y comience escribiendo normalmente.

Desplazamiento

- Para mover el cursor hacia la izquierda o hacia la derecha en un mensaje de texto, presione ◄ o ►.
- -Para desplazarce por las palabras en alternativa para las teclas que se han ingresado, presione [0].

Borrar Letras y Palabras

Presione [CLR] una vez o más para borrar letras a la izquierda. Mantenga presionada [CLR] Para borrar todo.

Modo ABC

Cuando se necesite ingresar en modo **ABC**, presione la tecla correspondiente a la letra que desee ingresar:
-Presione una vez para la primera letra
-Dos veces para la segunda
-Y etc.

Por ejemplo, si desea marcar la letra "C" presione tres veces la tecla [2 ABC], y si desea marcar la letra "K" presione dos veces la tecla [5 JKL]. A este método se lo denomina Mecanografía de multi-toque.

El cursor se mueve a la derecha cuando presiona una tecla diferente. Al ingresar una misma letra o una letra diferente de la misma tecla, solo espere por unos segundos para que el cursor se mueva a la derecha automáticamente, y luego seleccione la siguiente letra.

Lista de caracteres disponibles:

Tecla	Caracteres en Orden de Aparición
[1.-']	1 . @ , : ? - ; ' / ( ) ! # % & * < > _ + = " \ { } $ [ ]
[2 ABC]	A B C Á Ã Ç 2
[3 DEF]	D E F É 3
[4 GHI]	G H I Í 4
[5 JKL]	J K L 5
[6 MNO]	M N O Ó Ñ 6
[7 PQRS]	P Q R S 7
[8 TUV]	T U V Ú Ü 8
[9 WXYZ]	W X Y Z 9
[0]	0

(Modo Mayúscula)

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 44

Cambiar la Letra en Mayúscula y Minúscula

Se puede elegir entre tres opciones de mayúscula y minúscula :

- Ⓐb : La letra inicial en mayúscula
- ⒶⒷ : Todas las letras en mayúscula.
- ⓐb : Todas las letras en minúscula.

Presione * una o más veces para visualizar el indicador de letras apropiadas y comience a escribir normalmente.

Insertar un Espacio

Presione # para insertar un espacio entre las palabras.

Desplazamiento por el Texto

Para mover el cursor hacia la izquierda o hacia la derecha en un texto, presione ◄ o ► .

Borrar Letras y Palabras

Presione CLR una vez o más para borrar letras a la izquierda. Mantenga presionada CLR Para borrar todo.

Modo Símbolo

El modo de Símbolo le permite ingresar símbolos.

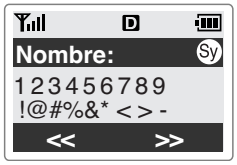

Presione ◄ o ► si desea ver más símbolos.

Después de presionar las teclas correspondientes al signo que desee, el teléfono vuelve automáticamente al modo de ingreso de texto en que se encontraba antes de seleccionar el modo de Símbolo.

Modo 123

El modo **123** le permite ingresar números en un mensaje de texto. Presione las teclas correspondientes al número que desee, y luego vuelva al modo de ingreso de texto anterior manualmente.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 46

Uso de los Menús

El teléfono le ofrece un rango de funciones que le permiten configurar el equipo conforme a sus necesidades. Estas funciones están clasificadas en menús y en submenús.

Se puede acceder a estos menús desplazándose o por acceso directo.

Acceder a las Funciones de Menú Desplazandose

1. En modo de Espera, presione MENÚ para acceder al menú principal.
2. Desplace con MENÚ, ◄ o ► para ir al menú que desee. Presione OK para entrar al menú seleccionado.
3. Si el menú contiene algunos submenús: por ejemplo, Idioma, busque la opción de menú que desee, desplazandose con ▲ o ▼ , o las teclas de volumen. Presione OK para entrar al menú Si dicho menú contiene submenú, repita este paso.
4. Desplacese con ▲ o ▼ para buscar la configuración que desee. Presione OK para confirmar lo configurado.

Nota:
- Presione CLR cuando desee regresar al menú anterior.
- Presione ⏻ cuando desee salir del menú sin cambiar la configuración del mismo.

Acceder a las Funciones del Menú por Acceso Directo

Las opciones de menú al igual que las del submenú están enumeradas y se puede acceder directamente a la opción que desee mediante el número asignado a cada menú.

1. En modo de Espera, presione MENÚ para acceder a la función de menú.
2. Dentro de tres segundos, presione la tecla numérica correspondiente al menú. Repita esta operación para entrar a las funciones del menú que siguen.

   Ejemplo: Para acceder a la opción de **Tipo de Timbre**

   Presione 5 JKL , y 2 ABC .

   5 Para **Sonidos**, **2** para la función de menú **Tipo de Timbre**.
3. Busque el ajuste que desee presionando ▲ o ▼ , y luego presione OK para confirmar el ajuste seleccionado.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 48

Lista de las Funciones del Menú

- 1: Llamadas (Véase la página 52)
  - 1: Salientes
  - 2: Entrantes
  - 3: No contestadas
  - 4: Borrar Registro
  - 5: Durac. de Llam.
    - 1: Ultima Llam.
    - 2: Total
    - 3: Tiempo Total
    - 4: Borrar Total
- 2: Agenda Tel. (Véase la página 55)
  - 1: Buscar Nombre
  - 2: Agregar Registro
  - 3: Buscar Registro
  - 4: Buscar Relación
  - 5: Agregar Correo-Electrónico
  - 6: Información de Memoria
- 3: Web (Véase la página 61)
  - 1: Entrar a Web
  - 2: Avisar
- 4: Agenda Pers. (Véase la página 66)
  - 1: Hoy
  - 2: Ver por Mes
  - 3: Ir a Fecha
  - 4: Pendientes
  - 5: Cuenta Regresiva
  - 6: Hora Mundial
  - 7: Calculadora
  - 8: Alarma
    - 1: Programar
    - 2: Liberar

- 5: Sonidos (Véase la página 75)
  - 1: Volumen de Timbre
    - 1: Llamadas
    - 2: Alarma
  - 2: Tipo de Timbre
    - 1: Llamadas de Voz
    - 2: Alarma
    - 3: Datos/Fax
    - 4: Agenda Personal
  - 3: Tono de Tecla
  - 4: Alertas
    - 1: Tono por Minuto
    - 2: Servicio
    - 3: Conectar
    - 4: Desconectar
    - 5: Desvanecim.
    - 6: Roaming
  - 5: Volumen de Voz
  - 6: Timbre de Roaming
  - 7: Encendido/Apagado
- 6: Pantalla (Véase la página 79)
  - 1: Iluminación
  - 2: Saludo
  - 3: Animación
    - 1: Encendido
    - 2: Apagado
    - 3: Espera
  - 4: Mi Núm. Telefónico
  - 5: Idioma
  - 6: Programar Hora
  - 7: Guión Auto
  - 8: Versión
  - 9: Estilo de Menú
  - 0: Contraste

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 50

- 7: Funciones por Voz (Véase la página 84)
  - 1: Marcado por Voz
    - 1: Grabar
    - 2: Revisar
    - 3: Borrar Todo
    - 4: Activar
  - 2: Grabación de Voz
    - 1: Grabar
    - 2: Revisar
    - 3: Borrar todas
- 8: Juegos (Véase la página 89)
  - 1: Vuelo Peligroso
  - 2: Tras el Dinero
  - 3: Carerras
- 9: Programar (Véase la página 90)
  - 1: Reintento Auto
  - 2: Contest. Auto
  - 3: Contestar
  - 4: Duración de Tono
  - 5: Programar NAM
  - 6: Prog. Sistema
  - 7: Datos/Fax
  - 8: Programar Red
  - 9: Modo Susurro
  - 0: Bloqueo del Teclado
- 0: Seguridad (Véase la página 97)
  - 1: Bloquear
  - 2: Restringir
  - 3: Código de Bloqueo
  - 4: Núm. de Emergencia
  - 5: Enviar PIN
  - 6: Borrar Memoria
  - 7: Reiniciar

- OK: Mensajes (Véase la página 101)
  - 1: Msj. Nuevo
  - 2: Correo de Voz
  - 3: Msj. Recibidos
  - 4: Msj. enviados
  - 5: Msj. guardados
  - 6: Alerta de Web
  - 7: Borrar Mensaje
    - 1: de Voz
    - 2: Msj. viejos
    - 3: Msj. nuevos
    - 4: Msj. enviados
    - 5: Msj. guardados
    - 6: Todos mensajes
  - 8: Programac. del Mensaje
    - 1: General
    - 2: Mensajes Nuevos

Durante una Llamada + **MENU** (véase la página 34)

- 1:Silenciar/Activar
- 2: Llamadas
- 3: Agenda Telefónica
- 4: Silenciar Teclado
- 5: Enviar # Tel
- 6: Mi Núm Telefónico
- 7: Versión
- SEND:Enviar Tono

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 52

Llamadas

Se puede utilizar el menú **Llamadas** para:
- Ver y marcar los números de las últimas llamadas entrantes, salientes y no contestadas.
- Borrar los números de la memoria de registros de llamadas.
- Ver la duración de las llamadas.

Salientes *Menú 1-1*

Nota: Puede acceder a este menú presionando y manteniendo la tecla en modo de espera.

Se pueden guardar hasta 10 llamadas salientes. Al acceder a este menú aparece la lista de llamadas salientes.

1. Desplacese al número que desee (o el nombre si está guardado en la Agenda Telefónica).
2. Presione para seleccionar el número resaltado. Aparece el número que ha marcado (junto con el nombre si éste está guardado en la Agenda Telefónica.)
3. Si desea acceder a **Opciones**, presione . Se encuentran disponibles las siguientes opciones:
   - **Llamar:** marca al número seleccionado.
   - **Guardar:** le permite guardar el número en la Agenda Telefónica, esta opción aparece cuando el número no está guardado en la Agenda Telefónica.
   - **Anteponer:** le permite añadir al número un código de área o un código de función antes de realizar la llamada.

   Si desea hacer una llamada al número de teléfono visualizado, presione .
   Si desea salir del registro de llamadas, presione .

Entrantes *Menú 1-2*

Esta opción le permite ver las 10 últimas llamadas recibidas. (si usted está inscrito al servicio de Identificación de la persona que ha llamado). Al acceder a este menú aparecen en pantalla las llamadas entrantes.

Para más información sobre cómo ver la lista o acceder a un registro de llamadas, véase las opciones de "Salientes" en la página 52.

No contestadas *Menú 1-3*

Si se dispone de la identificación de la persona que ha llamado (póngase en contaco con su proveedor de servicios), su teléfono guarda hasta 10 llamadas entrantes que no se pudieron contestar.

Para más información sobre cómo ver la lista o acceder a un registro de llamadas, véase las opciones de "Salientes" en la página 52.

Borrar Registros *Menú 1-4*

Es posible borrar los registros guardados en uno de los tres registros de Llamadas : Salientes, Entrantes o No contestadas. Puede también borrar todos los tres registros a la vez.

Cuando aparezca un mensaje de confirmación, presione para borrar el registro. Si desea cancelar la operación, presione .

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 54

Duración de Llamadas *Menú 1-5*

El teléfono guarda el total de tiempo de conexión (o duración de llamada) realizada. Esta opción le permite ver la cantidad de llamadas hechas y recibidas, y el tiempo de duración de todas las llamadas. Se puede borrar fácilmente el contador de la duración de la llamada cuando quiera y por eso le es práctico en estimar su uso.

Nota: Esta función no se utiliza para fines de facturación.

Las opciones posibles son:

Última. Llam: muestra la duración de la última llamada.

Total: muestra el número de todas las llamadas y la duración total de las llamadas realizadas desde la última vez que se puso a cero el contador mediante la opción **Borrar Total**.

Borrar Total: borra el tiempo "Total" de la duración de llamadas y reinicia la cuenta de la duración de llamadas.

Tiempo Total: muestra el número de llamadas y la duración total de todas las llamadas realizadas y recibidas desde que el teléfono ha sido embarcado de la fabrica. El tiempo total no puede ser borrado aunque reinicie su teléfono utilizando las funciones de **Reiniciar** o **Borrar Memoria**.

Agenda Telefónica

En la Agenda Telefónica se pueden guardar los números de teléfono que se llaman con frecuencia y los nombres asociados a ellos en su agenda personal, a fin de facilitar la realización de llamadas sin que sea necesario recordar o introducir los números de teléfono.
Se pueden guardar hasta 500 registros, cada uno puede tener hasta 7 números diferentes.

Buscar por Nombre *Menú 2-1*

Esta opción permite buscar un registro ingresando el nombre de una persona.

Nota: Si desea localizar rápidamente los registros de la Agenda Telefónica, mientras el teléfono se encuentra en modo de Espera, presione para acceder directamente a esta opción de menú.

1. Presione o para desplazarse al nombre que desee.

   O ingrese el nombre que desea buscar. El teléfono muestra el primer nombre que coincide de su ingreso.

2. Cuando aparezca el registro deseado, presione para acceder a dicho registro.

   Nota: Si se han guardado varios números bajo títulos diferentes en un registro, Éstos estarán en la lista bajo el nombre. Presione o para buscar el número que desee.

3. El teléfono muestra los detalles del nombre. Presione para hacer una llamada.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 56

Si se presiona MENÚ después de seleccionar un registro, se puede acceder a las siguientes opciones:

Llamar: marca el número.

Agregar Núm.: le permite agregar un registro nuevo o un número al registro existente.

Editar: le permite editar el número de teléfono, nombre, número del registro, la categoría del título y otros.

Anteponer: permite añadir dígitos como son: códigos de área y códigos de activación de la función de la red, antes del número telefónico.

Borrar: borra el número.

Nombre Timbre: le permite designar un tono único para señalar una llamada entrante por el número.

Correo Electrónico: le permite guardar una dirección de correo electrónico en el registro.

Agregar Registro *Menú 2-2*

Esta opción le permite guardar en la Agenda Telefónica un número de teléfono junto con un nombre. Puede guardar varios números de una persona, como el número del trabajo, número del celular y fax en un número. Usando esta funcíon, puede guardar la información de alguien todo junto. Y también le ayudará buscar fácilmente los números en la agenda telefónica.

Crear un Nuevo Registro

1. Cuando le pide que confirme si va a crear un nuevo registro, presione OK.
2. Ingrese un número de teléfono y presione OK.
3. Seleccione la opción que desee personalizar utilizando o . Las opciones posibles son:

   - **Nuevo Nombre**: Le permite ingresar hasta 12 caracteres para un nombre. Para más información sobre como ingresar texto, véase la página 39.
   - **Registro**: Aparece el primer espacio de registro posible. Si es necesario, ingrese el número del registro utilizando las teclas de números.
   - **Secreto**: Le permite a configurar el número como secreto. Al programar esta opción en Sí impide que un número aparezca en la pantalla cuando un usuario no autorizado acceda o marque dicho número. Solamente una persona con el código de bloqueo de su teléfono puede ver el número seleccionado.
   - **Marcado Rápido**: Le permite a seleccionar la categoría del número a guardar. Las categorías posibles son **Marcado Rápido**, **Casa**, **Móvil**, **Oficina**, **Buscapersonas**, **Fax** o **Sin Título**.
   - **Relación**: Le permite seleccionar uno de los cuatro grupos de relación predefinidos que desee, donde está incluido el registro. La agrupación de los registros le permite localizar solamente los números que están en el grupo seleccionado.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 58

- **Tipo de Timbre**: Le permite seleccionar un timbre único para el registro. Mediante la selección de tonos diferentes, se puede distinguir las llamadas de voz entrantes que tienen Identificador de Llamadas de las que no tienen.

4. Para editar la configuración de la opción, presione MENU y seleccione el ajuste deseado presionando o . Puede también presionar o para cambiar la configuración directamente en la lista de las opciones.

5. Repita los pasos 3 y 4 para personalizar otras opciones.

6. Presione OK para guardar el registro.

Guardar Números de Teléfono al Término de una Llamada

Para guardar un número de teléfono al terminar una llamada:

1. Presione para terminar la llamada. Aparecen en la pantalla la duración de la llamada y el número de teléfono.

2. Para guardar el número de teléfono, presione OK.

3. Siga las instrucciones en "Crear un Nuevo Registro" en la página 57.

Buscar Registros

Menú 2-3

Esta opción permite buscar un registro ingresando su número de posición.

1. Introduzca el espacio de memoria con las teclas numéricas.

2. Cuando aparezca el registro deseado, presione OK para ver los detalles, presione para hacer la llamada.

Nota: Si guarda más que un número en diferentes categorías bajo un registro, estos estaran enlistados bajo un nombre. Presione o para buscar el número deseado.

Mientras esté viendo los detalles del registro, puede acceder a las opciones del menu presionando MENU. Para más información de las opciones, refierase al menú de Buscar por Nombre en la página 55.

Buscar Relación

Menú 2-4

Esta opción le permite buscar un registro seleccionando su grupo de relación.

1. Seleccione el grupo que contiene el registro que desea buscar utilizando o .
   El teléfono muestra todos los registros listados en el grupo seleccionado.

2. Desplacese por la lista utilizando o para buscar el registro que desee, y presione OK para ver los detalles o presione para realizar una llamada.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 60

Agregar Correo-E

Menú 2-5

Esta opción le permite guardar una dirección de correo electrónico en vez de un número.

1. Cuando el teléfono pregunta si desea agregar un nuevo registro, presione OK.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico y presione OK.

   Para más información sobre el ingreso de texto, véase la página 39.
3. Siga del paso 3 en "Crear un Nuevo Resgistro" en la página 57.

Información de la memoria

Menu 2-6

Usando este menú, puede revisar cuantos nombres y números están guardados en la agenda telefónica y cuantos espacios sobran.

Web

Sobre el Navegador de Web

Su teléfono viene equipado con un Navegador Internet que le permite acceder al Internet Móvil.

El Navegador Internet le permite acceder a ciertas informaciones tales como las bolsas o el tiempo por medio del Internet. Navegar en internet mediante el teléfono no es igual que navegar usando una computadora. Los proveedores de sitios de internet han seleccionado solamente los aspectos críticos de sus sitios para presentar a los usuarios de teléfonos inalámbricos, y por ende les retiran la mayoría de los gráficos.

Cada vez que inicia el Navegador Internet, el teléfono se conecta a la Red y aparece el ícono indicador de servicio ( ) en la pantalla. Si se visualiza en la pantalla el ícono indicador de servicio, significa que el teléfono está conectado a la red y que se le cobrarán los cargos correspondientes. Las tarifas podrán variar según el plan de pago.

El Navegador Internet terminará la conexión después de un tiempo de inactividad de la red y se conectará automáticamente de nuevo si es necesario. Por tanto, usted se dará cuenta de que ha sido cobrado por varias conexiones a la red en una sola sesión de Navegador Internet. Esto es normal y está diseñado para hacer mínimo el pago.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 62

Entrar a Web

Menú 3-1

Nota: La primera vez que utilice el Navegador de Internet deberá pasar por un proceso de configuración de seguridad que tardará de 3 a 5 minutos aproximadamente. Por favor siga las instrucciones de la pantalla para completar este proceso de configuración. Dicho proceso inicial se realizará solamente la primera vez que acceda al servicio.

1. Accediendo al menú de Entrar a Web, conecta su teléfono al internet móvil.

   Nota: Podrá aparecer en la pantalla un aviso de cobro según la opción Aviso Cobro (3-2) que esté definida. Simplemente responda Sí o No usando las teclas soft (o).

2. Una vez conectado, se visualizará la Página Inicial (Home Page) (o la última página visitada).

3. La pantalla inicial que aparece al acceder al navegador depende del contenido del servicio suministrado. Para desplazarse por la pantalla use o .

Salir del Navegador

Si desea salir del navegador, simplemente presione en cualquier momento.

Cuando la opción de **Al terminar** está seleccionada en el menú **Aviso Cobro** (véase la página 65), el teléfono le pregunta si desea salir del navegador.

Uso de las Teclas Soft

Debajo de la pantalla del Navegador aparece una barra sólida que contiene los comandos del navegador. Las teclas soft (o) son utilizadas para realizar dichos comandos. Esas dos teclas se denominan "teclas dinámicas" porque su función cambia, dependiendo de dónde usted está en el software del navegador de Web.

Navegar por el Internet

Cuando se utiliza el navegador de internet, algunas teclas del teléfono operan diferente a una llamada telefónica normal. Les explicaremos el funcionamiento de estas teclas a continuación:
El navegador de internet presenta ítems en pantalla en una de las siguientes maneras:

- ingreso de texto o número
- enlaces (registrados en el contenido)
- opciones enumeradas (algunas opciones pueden no estar enumeradas)
- texto simple

El uso de las teclas soft le ayudarán a manejar o configurar mejor las opciones o enlances. Las teclas soft están localizadas debajo de la línea inferior de la pantalla.

Aquí le mostramos como funcionan las teclas en el Navegador:

Tecla de Navegación: Utilice las teclas de navegación para desplazarse por las opciones del navegador. La opción actualmente seleccionada es indicada por una flecha. También le permite mover el cursor cuando esté editando un texto.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 64

Tecla "Soft" Izquierda: Esta es la tecla soft izquierda, utilizada para realizar los comandos en la parte inferior izquierda de la pantalla del navegador.

Tecla "Soft" Derecha: Esta es la tecla soft derecha, utilizada para realizar los comandos en la parte inferior derecha de la pantalla del navegador.

Tecla MENÚ: Esta tecla se usa ante todo para opciones secundarias, o para un menú de dichas opciones.

Tecla OK: Esta tecla se usa ante todo para seleccionar el item resaltado.

Tecla END: Le permite salir del Navegador y volver al modo de Espera.

Tecla CLR: Esta tecla realiza dos importantes funciones :

- Dar marcha atrás en el navegador. Si la presiona una vez, da marcha atrás una página. Y si la mantiene presionada, regresa a la Página Inicial.
- Borrar textos o números ingresados. Cuando ingrese textos o números, presione esta tecla para borrar el último número, letra o símbolo. Manténgala presionada para borrar por completo todo lo ingresado en la pantalla.

Tecla Asterisco: Puede también utilizar esta tecla para mover el cursor a la izquierda cuando esté editando un texto.

Tecla Almohadilla: Puede también utilizar esta tecla para mover el cursor a la derecha cuando esté editando un texto.

Teclas ennumeradas 0 ~ 9: Si las opciones de una página están enumerados, puede utilizar estas teclas para seleccionar una de ellos.

Tecla del Volumen: Le permite desplazarse por abajo o por arriba a unidad de páginas o cambiar el ajuste del volumen.

Ingreso de Texto, Números, o Símbolos en un Navegador Web

Se puede ingresar textos, números o símbolos como se hace en modo de teléfono. Véase la página 39 para ver cómo se ingresan los caracteres.

Avisar

Menú 3-2

Cada vez que empiece o termine una sesión de MiniNavegador, aparece un mensaje que confirma su selección. Según esta configuración, el teléfono le informa que deberá pagar por el tiempo de conexión cuando acceda al internet móvil y aparece un mensaje de confirmación cuando sale del navegador. Usted tiene la opción de cambiar cuando quiere que aparezca en pantalla este mensaje.

Son posibles las siguientes opciones:

Al Iniciar: Estado inicial. Podrá ver el mensaje cuando entre al navegador, pero no cuando salga del mismo.

Al teminar: Podrá ver el mensaje sólo cuando salga del navegador.

Ambos: Se le avisará cuando entre y salga del navegador.

Ninguno: No aparecerá nunca el mensaje.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 66

Agenda Personal

La agenda personal le permite:
- Recordar las citas y eventos importantes y ver el calendario.
- Crear una lista de actividades pendientes.
- Ver la hora en otras partes del mundo.
- Usar el teléfono como una calculadora.
- Programar una alarma para que timbre a una hora específica.

Hoy

Menú 4-1

Se pueden programar hasta 9 eventos para el día actual e indicar la hora que comienza y termina cada evento. Hasta se puede programar en el calendario del teléfono para que suene una alerta antes de que empiece un evento. Los eventos programados para el futuro aparecen automáticamente en su horario de Hoy en la fecha correspondiente.

Planificar un Evento

1. Introduzca un evento. Se puede ingresar hasta 32 caracteres. Para más información sobre el ingreso de texto, véase la página 39.
2. Presione OK para aceptar lo introducido.
3. Ingrese la Fecha y la Hora que Comienzan con las teclas numéricas, y presione OK.

   Puede mover el cursor a cada campo de ingreso presionando las teclas de navegación. Debe ingresar la hora en un formato de 12-horas. Presione 2 ABC para A(AM) o presione 7 PQRS para P(PM).
4. Ingrese la Fecha y la Hora en que Termina utilizando las teclas numéricas, y presione OK.
5. Programe el tiempo de la alarma a la cual desea que le avise el evento, presionando ▲ o ▼. Si selecciona Sin Alarma, no suena la alarma.
6. Presione OK para guardar el evento programado.

Ver un Evento

Si tiene eventos ya programados, apareceran los mismos en la pantalla cuando seleccione la opción **Hoy** (**4-1**). Presione ◄ o ► para seleccionar el evento que desee ver. Si es necesario, presione ▲ o ▼ para ver más contenidos.

Mientras que esté revisando un evento estarán disponibles las siguientes opciones cuando presiona MENU.

Agregar nuevo: le permite añadir un nuevo evento.

Editar: le permite editar un evento planificado.

Borrar: le permite borrar un evento seleccionado.

Borrar Todo: le permite borrar todos los eventos.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 68

Ver por Mes

Menú 4-2

Puede ingresar rápidamente a este menú presionando en modo de Espera.

Esta opción le permite ver en formato de calendario el mes actual, los meses pasados o próximos. En esta opción, sale resaltada la fecha actual en el calendario. Y los días con eventos programados están subrayados.

Desplazarse en el Calendario

- Para moverse por arriba o por abajo el Calendario o unidad de semana, presione o .
- Para moverse al día anterior o al siguiente, presione o .
- Para ver el mes siguiente o pasado, utilice las teclas de volumen situadas en la parte lateral izquierda del teléfono.

En el calendario, las siguientes opciones están disponibles cuando presiona .

Ver: le permite ver los eventos planificados del día seleccionado.

Agregar nuevo: le permite añadir un nuevo evento en el día seleccionado.

Crear un Nuevo Evento

Desplacese a la fecha deseada en el calendario utilizando las teclas de navegación y las teclas de volumen, luego presione para confirmar la fecha seleccionada, luego programe el nuevo evento como indica en "Hoy" en la página 66.

Ver un Evento

En el calendario, días con eventos programados son indicados con sublíneas. Seleccione uno de ellos, y presione . El primer evento del día se visualiza.

Si es necesario, cuando un evento se visualiza presione para acceder a las opciones.

Para más detalles sobre las opciones, véase a "Hoy" en la página 66.

Ir a Fecha

Menú 4-3

Este menú le permite especificar la fecha del calendario que desee ver. Se puede crear, editar y borrar eventos en el día del calendario.

Introduzca la fecha que desee usando las teclas numéricas, y luego presione .

Para crear, editar o borrar los eventos, véase "Hoy" en la página 66.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 70

Pendientes *Menú 4-4*

Este menú le permite crear una lista de actividades o cosas pendientes que tiene que hacer y asignar una prioridad y el plazo previsto para cada trabajo.

Crear una Lista de Pendientes

1. Introduzca una actividad que necesite realizar.

   Nota: Se pueden ingresar hasta 32 caracteres. Para más detalles sobre el ingreso de caracteres, véase la página 39.

2. Presione OK para confirmar.

3. Ingrese el plazo previsto para dicha actividad usando las teclas numéricas, y presione OK.

   Puede mover el cursor a cada campo de ingreso presionando las teclas de navegación. Debe ingresar la hora en un formato de 12-horas. Presione 2 ABC para A(AM) o presione 7 PQRS para P(PM).

4. Seleccione entre Alta o Baja prioridad utilizando ▲ o ▼. Y presione OK para guardar la actividad ingresada.

Ver una Actividad

Si una actividad ya está definida en la Lista de Pendientes, la primera actividad aparece con el plazo previsto y la correspondiente prioridad (+ por **Alta** o – por **Baja**) cuando selecciona la opción del menu **Pendientes** (**MENU 4-4**).

Desplacese a la actividad que desee ver presionando ◄ o ► mientras ve una actividad, las siguientes opciones estarán disponibles cuando presione MENU.

Agregar Nuevo: le permite agregar una nueva actividad.

Editar: le permite editar la actividad seleccionada.

Borrar: le permite borrar la actividad seleccionada.

Borrar Todo: le permite borrar todos las actividades.

Cuenta Regresiva *Menú 4-5*

Esta función le ayuda a saber el tiempo que tarda en hacer algo, o cuántos minutos, horas, días y meses tardan para un acontecimiento especial. Se puede crear una Cuenta Regresiva para 20 acontecimientos utilizando esta función.

Crear un Reloj de Cuenta Regresiva

1. Ingrese el nombre de su nueva Cuenta Regresiva y luego presione OK. Para ingresar caracteres, véase la página 39.

2. Ingrese la fecha y la hora a la que desee que empiece a hacer la Cuenta Regresiva utilizando las teclas numéricas.

   Puede mover el cursor a cada campo de ingreso presionando las teclas de navegación. Debe ingresar la hora en un formato de 12-horas. Presione 2 ABC para A(AM) o presione 7 PQRS para P(PM).

   Notas: Se puede ingresar la fecha desde 1980 hasta 2099.

3. Presione OK para guardar la nueva cuenta regresiva.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 72

Ver una Cuenta Regresiva

Si un cronómetro de Cuenta Regresiva ya está definido, el primer cronómetro de Cuenta Regresiva aparece en la pantalla al seleccionar **Cuenta Regresiva** (**4-5**).

Desplacese al cronómetro que desea ver presionando o .

Aparecerán las siguientes opciones cuando presione MENU.

Agregar: permite crear un nuevo reloj de cuenta regresiva.

Editar: permite editar una cuenta regresiva.

Borrar: borra una cuenta regresiva.

Borrar Todo: le permite borrar todos las cuentas regresivas.

Hora Mundial *Menú 4-6*

Este menú le permite revisar la hora actual por la hora GMT (hora de Greenwich) en las principales ciudades o partes del mundo.

Seleccione la ciudad correspondiente a su zona horaria presionando la tecla de navegación una o más veces. La fecha y hora local serán visualizadas.

Calculadora *Menú 4-7*

Mediante este menú, se puede utilizar el teléfono como una calculadora. Se pueden realizar cálculos tales como la suma, resta, multiplicación y división.

Hacer un Cálculo

1. Introduzca el primer número con las teclas numéricas.
2. Presione las teclas de navegación para seleccionar el operador para su cálculo hasta que aparezca el signo de aritmética que desee: **+** (suma), **-** (resta), **x** (multiplicación), **/** (división)
3. Introduzca el segundo número.
4. Para realizar el cálculo y ver el resultado, presione OK.
5. Repita los pasos del 1 al 4 tantas veces necesite.

   Cada vez que cambie el operador de cálculo, el teléfono realiza el cálculo anterior y muestra el resultado del mismo como el primer número en la pantalla.

Notas:

- Para borrar un error o borrar la pantalla, presione CLR.
- Use * para ingresar un punto decimal y # para cambiar el signo de un número al negativo (-).

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 74

Alarma

Menú 4-8

Este menú permite activar la alarma para que suene a una hora determinada.

Para programar una alarma:

1. Cuando Activar está resaltado, presione OK.
2. Elija la frecuencia de la alarma presionando o y presione OK.
   - **Una vez**: la alarma suena solamente una vez y después se desactiva.
   - **Diaria:** la alarma suena todos los días a la misma hora.
3. Introduzca la hora que desee para la alarma usando las teclas numéricas.

   Puede mover el cursor a cada campo de ingreso presionando o . Debe ingresar la hora en un formato de 12-horas. Presione 2 ABC para **A**(AM) o presione 7 PQRS para **P**(PM).
4. Presione OK para guardar lo programado.

Para detener la alarma cuando ésta suena, presione cualquier tecla.

Para desactivar la alarma, acceda al menú de Alarma, seleccione **Liberar.**

Sonidos

El menú **Sonidos** le permite personalizar varios ajustes de sonido, como:

- Tono, volumen y tipo de timbre
- Volumen de tecla y voz
- Sonido de alerta y timbre de roaming
- Timbre que suena cuando el teléfono se conecta y desconecta.

Volumen de Timbre

Menú 5-1

Este menú le permite ajustar el volumen del timbre para las siguientes opciones.

Llamadas: permite ajustar el volumen del timbre para las llamadas entrantes.

Alarma: permite ajustar el volumen del timbre para una alarma.

Use las teclas de navegación para ajustar el volumen (o las teclas de volumen situadas en la parte lateral izquierda del teléfono.)

Para las siguientes funciones, puede seleccionar uno de los siguientes ajustes:

Nivel 1~5: Ajusta el nivel de volumen (Más barras, más alto).

Vibración.: Si cambia al modo de Vibración, el teléfono vibra cuando entra una llamada.

1-Tono: suena un pitido.

No: no suena el timbre.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 76

Tipo de Timbre

Menú 5-2

Esta opción le permite seleccionar un timbre propio para las siguientes opciones.

Llamadas de Voz: permite configurar un timbre propio para las llamadas entrantes de voz.

Alarma: permite tener un timbre distintivo para una alarma.

Datos/Fax: permite informar con un timbre distintivo cuando reciba un fax o datos por el teléfono (depende de la red).

Agenda: permite tener un timbre distintivo para una alarma de horario.

Para cada función, puede seleccionar un timbre único de 30 diferentes tonos o melodías. Cuando lo esta seleccionando éste suena por algunos segundos.

Tono de Tecla

Menú 5-3

Esta opción permite ajustar el volumen del tono que genera el teclado cuando se presiona una tecla.

La ilustración muestra el nivel de volumen; cuanto más barras, mayor el nivel de volumen. Sin barras significa que el tono de teclado está apagado.

Alertas

Menú 5-4

Su teléfono hace sonar unos tonos de alerta cuando necesite informarle a usted que algo ha pasado. Dichas alertas suenan solamente en su auricular de modo que otras personas no puedan oirlas.

Las alertas posibles son las siguientes:

Tono por Minuto: Cuando está opción de menú está definida como **Sí**, el teléfono emite una alerta por 10 segundos antes de cada minuto transcurrido a fin de informarle la duración de la llamada actual.

Servicio: Cuando esta opción está definida como **Sí**, el teléfono emite una alerta cuando usted salga del área de servicio o cuando regresa al área de servicio.

Conectar: Cuando esta opción está definida como **Sí**, el teléfono emite un tono de conexión cuando la llamada se conecte al sistema.

Desconectar: Cuando esta opción está definida como **Sí**, el teléfono emite un tono de desconexión cuando la llamada se desconecte.

Desvanecim.: Cuando esta opción está definida como **Sí**, el teléfono emite una alerta cuando se pierde una llamada durante una conversación como resultado de tener una señal debilitada. (se pierde).

Roaming: Cuando esta opción está definida como **Sí**, el teléfono emite una alerta cuando el teléfono comienza a hacer roaming.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 78

Volumen de Voz

Menú 5-5

Esta opción le permite ajustar el volumen de voz del auricular.

La ilustración muestra el nivel de volumen; cuanto más barras, mayor es el nivel de volumen.

Nota: Se puede ajustar el volumen utilizando las teclas de volumen situadas en la parte lateral izquierda del teléfono durante una llamada.

Timbre de Roaming

Menú 5-6

Puede programar el teléfono para usar un timbre distintivo Para llamadas de roaming entrantes.

Elija **Encender** para usar el timbre distintivo o **Apagar** para usar un timbre normal.

Encendido/Apagado

Menú 5-7

Esta opción le permite encender o apagar el sonido que emite el teléfono cuando se enciende o se apaga.

Elija **Encender** para activar el sonido, o **Apagar** para desactivarlo.

Pantalla

El menú de Pantalla le permite:

- Ajustar la duración de la iluminación
- Crear su propio saludo, y seleccionar una animación para visualizarla en modo de Espera o cuando se encienda o apague el teléfono.
- Ver su propio número telefónico.
- Cambiar el idioma de la pantalla.
- Ajustar la fecha y hora actuales.
- Insertar automáticamente un guión entre los números.
- Cambiar la pantalla para el modo del menu.
- Ver la version de su teléfono.
- Ajustar el contraste de la pantalla.

Iluminación

Menú 6-1

Su teléfono le ofrece varias opciones para ajustar la iluminación de la patalla LCD. Cuando el teléfono está cerrado, la iluminación de la pantalla se mantiene apagada a fin de conservar la carga de la batería.

Las opciones posibles son las siguientes:

(30/15/7) SEGUNDOS: La luz de la pantalla se enciende al presionar una tecla o al recibir una llamada y se apaga después de (30/15/7) segundos de haber presionado la última tecla.

Siempre Apagada: No se activa la iluminación.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 80

Saludo

Menú 6-2

Esta opción le permite crear un banner o saludo que aparece debajo de la pantalla en modo de Espera.

Nota: Para visualizar el saludo, necesita ajustar el **Modo de Espera** al **Saludo** en la opción del menú de **Animación** (**MENU 6-3**).

Para cambiar el saludo:

1. Si es necesario, presione CLR repetidas veces para borrar cada letra del saludo existente. Presione y mantega CLR para borrar todo el saludo existente.
2. Ingrese su mensaje de saludo de hasta 12 carácteres utilizando las teclas alfanuméricas. Para más información sobre cómo ingresar caracteres, véase la página 39.
3. Cuando termine de ingresar el mensaje, presione OK para guardar el nuevo saludo.

Animación

Menú 6-3

Su teléfono visualiza imágenes específicas cuando se encienda o se apague el teléfono o cuando está en modo de Espera. Puede cambiar las imagines por las que le parezca apropiado.

Las opciones posibles son las siguentes:

Encendido: Se puede seleccionar una imagen para que se visualice cuando encienda el teléfono.

Apagado: Se puede seleccionar un imagen para que se visualice cuando apague el teléfono.

Modo de Espera: puede seleccionar un imagen a ser visualizada en la pantalla de espera, cuando esta opción es seleccionada el **mensaje de Saludo** que halla guardado mediante la opción del menú **Saludo** (**MENU 6-2**) no se visualizara.

Mi Núm. de Tel

Menú 6-4

Aparece en pantalla su número de teléfono.

Después de ver el número, presione OK para volver al modo de Espera.

Idioma

Menú 6-5

Puede cambiar el idioma de los comandos de voz, los menús y el ingreso de texto.

Seleccione el idioma entre **Inglés**, **Español**, y **Portugués**.

Nota: Este menú no afecta al Navegador Internet.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 82

Programar Hora

Menú 6-6

Está opción le permite programar la fecha y hora actual.

Para programar la fecha y hora, proceda como sigue:

1. Ingrese la hora y la fecha actual utilizando las teclas numéricas.

   Puede mover el cursor a cada campo de ingreso presionando ◄ o ►.

   El mes, día, hora y minuto deben ser ingresados con 2 dígitos. El año requiere los cuatro dígitos. Debe ingresar la hora en un formato de 12-horas. Presione 2 ABC para **A**(AM) o presione 7 PQRS para **P**(PM).

2. Cuando el ingreso se ha completado, presione OK para guardar la fecha y la hora.

   Si usted ingresa una hora equivocada, el teléfono le indica " **tiempo invalido**" e indica que debe ingresarlo otra vez.

Guión Automático

Menú 6-7

Si esta opción se encuentra definida como **Sí**, se introducirá un guión entre los números automáticamente cuando usted marque uno, como sigue: 000-000-0000. No se introducirán guiones entre los números separados por una pausa.

Versión

Menú 6-8

Este menú le permite ver la versión de software y de hardware de su teléfono. Este menú es útil cuando se necesite pedir servicio.

Estilo de Menú

Menú 6-9

Esta opción permite ajustar el estilo de visualización de la lista del menú principal.
Estan disponibles **Horizontal** y **Vertical**.

Contraste

Menu 6-0

Esta opción le permite ver mejor la pantalla en diferentes condiciones de iluminación. Desplace los ajuste del contraste para hacer la pantalla más oscuro o más clara.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 84

Funciones de Voz

En este menu, puede usar las funciones de voz del teléfono como:
- Marcado por voz
- Grabación de voz

Marcado por Voz *Menú 7-1*

Cuando el teléfono se encuentra en modo digital, se puede llamar hasta a 20 registros guardados hablando el nombre al micrófono. Antes de utilizar el Marcado por Voz, se necesitan grabar los nombres al teléfono, para que éste reconozca el nombre de la persona a la cual desee llamar.

Grabar

Le permite grabar nombres y números de registro que podrán utilizarse más tarde en el subsiguiente marcado por voz. El teléfono le indica mediante instrucciones de voz y en la pantalla la manera de llevar a cabo la grabación.

1. Diga el nombre que desee programar según la instrucción de teléfono. Dicho nombre se guarda como una primera muestra, y le pide que diga otra vez el nombre.
2. Después de escuchar la instrucción repita el nombre después de oír el pitido. El teléfono guarda el nombre como una segunda muestra y luego le pide introducir el número de teléfono.
3. Introduzca el número de teléfono con las teclas numéricas.
4. Presione para guardar el número."

Consejos para la Grabación de Nombres

- Evite grabar nombres similares fonéticamente. Si intenta grabar un nombre similar a otro que ya se encuentra en la memoria, se le solicitará un nombre distinto.
- Hable claramente y con naturalidad.
- Se deben grabar los nombres de las personas, con la voz del que va a utilizar el teléfono. El teléfono no reconocerá el nombre si la voz es distinta.
- Evite los nombres muy largos o muy cortos. Se recomiendan nombres que contengan de dos a cinco sílabas.
- Si la grabación no se realiza correctamente, borre el nombre y grabe otro distinto.
- Se recomienda practicar varias veces para obtener un mejor resultado.
- Se puede grabar como máximo 20 nombres. Si intenta grabar más de 20, aparecerá el mensaje 'Memoria llena'.

Revisar

Cuando aparezca la lista de registros de sus marcaciones por voz guardadas, seleccione el registro deseado usando ó y presione . El nombre que se ha grabado se reproduce de forma audible.

En la lista de marcaciones por voz, presione para visualizar las siguientes opciones.

Reproducir: reproduce el marcado por voz del registro seleccionado.

Borrar: borra el registro seleccionado.

Llamar: realiza una llamada al número del registro seleccionado.

Reproducir Todas: reproduce todas las marcaciones de voz grabadas.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 86

Borrar Todo

Le permite eliminar todos los registros del marcado por voz.

Presione OK para confirmar el borrado. En caso contrario, presione CLR para salir del menú sin borrar los registros del marcado por voz.

Activar

Una vez que haya programado el teléfono a aceptar los registros del marcado por voz y el número de teléfono asociado, puede iniciar una llamada a través de Marcado Voz según su ajuste de esta opción.

Sólo [*]:: activa el Marcado por Voz simplemente manteniendo presionada *.

[*] / Auricular: permite a marcar por voz al mantener presionada * o presionar el botón en el audífono-microfóno cuando esté se encuentre conectado a su teléfono.

Grabación de Voz

Menu 7-2

Note: Puede usar esta función solo en modo digital.

Usando esta opción, puede grabar notas de hasta 4 minutos.

Grabar

1. Accediendo esta opción inmediatamente comienza la grabación. se visualiza un cronómetro para mostrar el tiempo transcurrido.

2. Hable al teléfono para grabar la nota de voz.

   Mientras esté grabando, presione para pausa y para continuar.

   Si el tiempo máximo de grabación acaba antes que termine de grabar, está para automáticamente, sonando una alerta. Puede guardar sólo la grabación ya registrada hasta ese momento.

3. Presione OK cuando la grabación termine.

   En la pantalla muestra el mensaje de "La grabación. Terminada" con las siguientes opciones:

   - **Revisar:** le permite revisar la grabación de voz. La pantalla muestra la duración de la grabación con la fecha y hora.
   - **Regrabar:** le permite re-grabar la nota.
   - **Guardar:** le permite guardar la grabación de voz con un título.
   - **Salir:** cancela su grabación y vuelve a la pantalla anterior.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 88

4. Seleccione **Guardar** para almacenar la nota de voz grabada y presione OK.

5. Ingrese un título para la grabación y presione OK. Puede ingresar hasta 12 caracteres. Para más información sobre cómo ingresar texto, vea la página 39.

Revisar

Cuando aparezca la lista de grabaciones de voz, seleccione la grabación deseada usando ó y presione OK. El teléfono reproduce la grabación.

Durante la reproducción, presione para pausa y para continuar.

En la lista de grabaciones de voz, presione MENU para visualizar las siguientes opciones.

Reproducir: reproduce la grabación de voz seleccionada.

Info: muestra los detalles de la grabación seleccionada.

Borrar: borra la grabación seleccionada.

Borrar Todas

Le permite eliminar todas las grabaciones de voz.

Presione OK para confirmar el borrado. En caso contrario, presione CLR o para salir del menú sin borrar los registros del marcado por voz.

Juegos

Este menú le ofrece para su entretenimiento tres juegos: Vuelo Peligroso, Tras el Dinero y Carerras.

1. Presione o para desplazarce al juego que desea utilizar, y luego presione OK.

   Cuando se visualiza la pantalla de inicio del juego, presione MENU para acceder al menú de ayuda para el juego. El teléfono muestra los comandos principales.

2. Presione OK para comenzar el juego.

3. Para terminar el juego y salir al modo de Espera, presione cuando quiera.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 90

Programar

Muchas funciones diferentes de su teléfono pueden ser personalizadas a su preferencia.

Reintento Automático *Menú 9-1*

Cuando se activa esta función, su teléfono reintenta la llamada automáticamente hasta 10 veces cuando fracasa una conexión.

Para activar esta función, seleccione las veces que el teléfono reintenta la llamada automáticamente. Las opciones posibles son **cada 60 segundos**, **cada 30 segundos**, y **cada 10 segundos**.
Seleccione **Apagar** para desactivar esta función.

Contestar Automático *Menú 9-2*

Si este menú se encuentra activado, el teléfono responde automáticamente a las llamadas después de un tiempo predefinido. Esta opción es útil, por ejemplo, mienstras conduce.

Para activar la contestación automática, seleccione el tiempo que suena el teléfono antes de contestar a una llamada entrante. Las opciones posibles son Contestar después de **1 segs.**, **3 segs**, y **5 segs**.

Cuando este menú está ajustado como **Apagar**, el teléfono no contestará a una llamada entrante. Si usted no contesta la llamada, ésta se guardará en el registro de llamadas No contestadas (vea la página 53).

Contestar *Menú 9-3*

Este menú le permite seleccionar el modo de contestar cuando hay llamadas entrantes. Se encuentran disponibles las siguientes opciones.

Cualquier Tecla: puede presionar cualquier tecla excepto para contestar a la llamada.

Sólo con Tecla SEND: el teléfono contesta a una llamada solo cuando presiona .

Duración de Tono *Menú 9-4*

La configuración de la duración del tono permite seleccionar entre tonos DTMF(dual-tone multifrequency) **Normal** o **Larga**. Cuando usa un teleservicio, tales como su cuenta bancaria y presiona las teclas para ingresar números en el teleservicio, está enviando tonos de DTMF. El sistema utilizado por el banco o por otro servicio determina si se necesitan los tonos DTMF largos o cortos. Si el servicio es digital, como son la mayoría, casi siempre funciona con el tono DTMF de duración normal.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 92

Programar NAM

Menú 9-5

Su teléfono puede almacenar dos NAMs (NAM significa Numerical Assigment Module -Módulo de Asignación Numérica). Esto significa que usted puede tener dos números telefónicos en su teléfono, y puede rápida y fácilmente cambiar su servicio entre dos números.

Seleccione **NAM1** o **NAM2**. Si usted cambia el NAM, el teléfono sera re-encendido y adquirirá servicios usando el nuevo ajuste de NAM.

Programar Sistema

Menú 9-6

Nota: Dependiendo de su proveedor de servicios este menú puede no estar disponible.

A través de esta función se puede elegir el modo de servicio del sistema teléfonico que se denomina Roming. Esta función sólo es posible en zonas donde operan al menos dos proveedores de servicios móviles, a los cuales llamamos "A" y "B" respectivamente, y entre los que existen acuerdos válidos de roaming. Su proveedor de servicios le ofrecerá información sobre este servicio y el mejor método de roaming para su teléfono.

Sólo Base: El teléfono no se conectará al sistema roaming. Si no está disponible el sistema local, entonces no se conectará la llamada y aparecerá en la pantalla el indicador de No Servicio ( ). En algunas áreas de servicio le llamará una operadora para preguntarle cómo desea pagar por la llamada.

Estándar: Le permite conectarse al mejor sistema automáticamente.

Sólo digital: su teléfono tratará de llamar siempre utilizando una red digital.

Sólo A: En áreas de servicio inalámbrico, hay en general dos proveedores de servicios que se denominan como A y B. Su proveedor de servicios le darán información al respecto cuando configure el servicio. Al seleccionar esta opción, sólo se podrá conectar a la red o sistema "A".

Sólo B: Al igual que la opción "Sólo A ", si selecciona esta opción, sólo se podrá conectar a la red o sistema "B".

Datos/Fax

Menú 9-7

Su teléfono es capaz de enviar y recibir llamadas de fax y datos digitales al conectarse a un equipo de computadora (laptop, desktop, portátil, palmtop, etc) que opera en Windows NT, Windows 95, o últimas versiones. El teléfono funciona como un módem típico para la computadora y le permite usar datos móviles relacionados con una amplia variedad de aplicaciones de software de Windows.
Para usar datos digitales o servicios de fax mediante su teléfono, se necesita obtener de su proveedor de servicios un equipo de datos/fax digital. Este equipo deberá contener los cables necesarios, software y documentaciones que se requieren para conectarlo y utilizar el teléfono con una computadora.

Nota: Para recibir o enviar faxímil y datos, se requiere que el teléfono esté en una red digital.

Las opciones posibles son:

Datos/Fax Apagar: su teléfono puede enviar y recibir llamadas de voz solamente.

Fax para la siguiente llamada: su teléfono puede enviar y recibir solamante una llamada de fax para la siguiente llamada por 10 minutos.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 94

Fax hasta apagar: su teléfono puede enviar y recibir llamadas de fax hasta que apague y encienda otra vez el teléfono.

Datos para la siguiente llamada: su teléfono puede enviar y recibir solamante una llamada de datos para la siguiente llamada por 10 minutos.

Datos hasta apagar: su teléfono puede enviar y recibir llamadas de datos hasta que apague y encienda otra vez el teléfono.

Recibir un Fax o un Archivo de Datos

Para recibir un fax o un archivo de datos, asegúrese de que el teléfono esté conectado a su computadora personal y esté encendido, y luego seleccione la opción que desee.

Cuando reciba una llamada de fax, configure el modo de **Contestar** en el programa de Fax de su computadora, haga clic en **Recibir** y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- Recepción Automática(recomendada)
- Recepción Manual

Enviar un Fax o un Archivo de Datos

Al conectar el teléfono a una computadora, se puede hacer transmisiones de fax y de datos. El software del equipo de computadora inicia la llamada al número de teléfono del destinatario. El teléfono funciona como un módem inalámbrico para enviar un fax o un archivo de datos a un número designado en su computadora.

Programar Red *Menú 9-8*

Su teléfono está predefinido al modo digital. Si desea hacer una llamada en modo análogo, este menú le ayudará a buscar un servicio disponible.

Las opciones posibles son:

Automático: Su teléfono busca automáticamente el primer tipo de servicio disponible de acuerdo a la lista de Roaming Preferido suministrada por el proveedor de servicios.

1-Vez Llam.Analóg: Se puede hacer una llamada análoga una vez. Cuando termina la llamada, el teléfono vuelve automáticamente al ajuste normal.

Nota: Este menú puede variar dependiendo del proveedor de servicio

Modo Susurro *Menú 9-9*

El modo susurrar aumenta automáticamente la sensibilidad del micrófono para obtener la calidad máxima de una llamada aun cuando esté conversando en voz baja para que la otra persona al teléfono pueda escucharle como si usted estuviera hablando normalmente.

Nota: Se recomienda no utilizar el auricular mientras utilice el modo Susurrar. El nivel de audio puede aumentar sin previo aviso según las condiciones del entorno.

Seleccione **Sí** para usar esta función, o **No** si no desea utilizarla.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 96

Bloqueo del Teclado

Menú 9-0

Esta opción del menú le permite cambiar el teléfono al modo de bloqueo del teclado para prevenir las marcaciones por accidente.

Cuando este menú está **en Sí** {**On**}, el teléfono vuelve el teléfono vuelve automáticalmente al modo de bloqueo del teclado en un tiempo predefinido, después de que se libero el teclado presionando CLR y manteniendo presionado MENÚ.

Seleccione **No** para activar el modo manualmente.

Seguridad

El teléfono le ofrece numerosas opciones de seguridad, incluyendo un código de bloqueo programable por el usuario y los números especiales.

Para acceder al menú de seguridad, es necesario introducir un código de bloqueo de 4 dígitos. El código de bloqueo por omisión es 0000.

Bloquear

Menú 0-1

Cuando el teléfono está bloqueado, no se puede utilizar el teléfono hasta que se ingrese el código de bloqueo.

Las opciones posibles son:

Nunca: el teléfono se mantiene desbloqueado.

Ahora: el teléfono se bloquea inmediatamente.

Al Encender: el teléfono se bloqueará automáticamente la siguiente vez que encienda el teléfono.

Para realizar una llamada de emergencia, ingrese el número y luego presione . El teléfono reconoce los números de emergencia fijos y los tres números de emergencia programados por la opción del menu del **Número de Emergencia** (**Menú 0-4**).

Para desbloquear el teléfono, presione MENÚ y luego introduzca los cuatro dígitos del código de bloqueo. El teléfono se desbloqueará inmediatamente y volverá al modo de Espera.

Para hacer una llamada de emergencia en modo de Bloqueo, ingrese simplemente un número programado como de emergencia y luego presione .

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 98

Restringir

Menú 0-2

Esta característica le permite restringir todas las llamadas salientes. Usted no puede realizar una llamada, excepto llamadas de emergencia (vea la página 98)

Seleccione Sí para usar la función de restricción de las llamadas o No para desactivar esta función.

Código de Bloqueo

Menú 0-3

Puede cambiar su código de bloqueo actual a uno nuevo. El código de bloqueo inicial está predefinido como "0000" de fabrica.

Introduzca un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos, su teléfono le pedirá que ingrese el código otra vez. Re-ingrese el código de bloqueo. El teléfono guarda el nuevo código y vuelve automáticamente al modo de Espera.

Núm. Emergencia

Menú 0-4

El teléfono le permite guardar números de emergencia. Se pueden marcar manualmente estos números aun cuando el teléfono esté bloqueado o cuando todas las llamadas salientes esten restringidas. Puede guardar hasta tres números de emergencia.

Para guardar un número de emergencia:

1. Seleccione un espacio usando las teclas numéricas o o , seguido de .
2. Ingrese el número que desee. Cada número puede ser de hasta 32 dígitos.

   Si el número ya está guardado en el espacio seleccionado, borre el número utilizando e ingrese el número deseado.
3. Presione para guardar el número.

Para hacer una llamada de emergencia en modo de Bloqueo, ingrese simplemente un número programado, y luego presione .

Enviar PIN

Menú 0-5

Nota: Dicha función está disponible cuando su proveedor de servicios ofrece este servicio y le asigna un PIN.

Esta función impide que personas no autorizadas utilicen el teléfono. Se puede usar esta función si su proveedor de servicios ofrece este servicio y le asigna un PIN(Número de Identificación Personal). Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre dicha característica.

Se encuentran disponibles las siguientes opciones:

Nunca: No se activa la opción.

Avisar: Al realizar una llamada, se le solicita enviar el PIN.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 100

Borrar Memoria

Menú 0-6

Este menú le permite borrar todos los registros de la Agenda Telefónica y de la lista de marcado por voz.

Cuando aparezca un mensaje de confirmación, presione para confirmarlo.

El teléfono se reinicia (se apaga y luego se enciende solo), restablece los valores iniciales y luego vuelve al modo de Espera.

Reiniciar

Menú 0-7

Al reiniciar el teléfono borra todas sus opciones e información y los regresa a los valores iniciales de la fabrica, excepto los registros de la Agenda telefónica y mensajes cortos (SMS).

Cuando aparezca un mensaje de confirmación, presione para aceptarlo.

El teléfono se reinicia (se apaga y luego se enciende solo), restablece los valores iniciales y luego vuelve al modo de Espera.

Correo (Mensajes)

El teléfono recibe correo de voz, mensajes de texto y avisos. Transmite también mensajes de texto y avisos si su proveedor del sistema ofrece estos servicios.

Cuando se recibe un mensaje, suena una alerta y aparece una notificación de texto, el nombre y número telefónico de la persona que ha enviado el mensaje estarán disponibles. El ícono de Nuevo Mensaje permanece en la pantalla hasta que se lea el nuevo mensaje de texto, avisos o mensajes de Navegador Web, o hasta que se escuchen las notificaciones del correo de voz.

El teléfono recibe los mensajes entrantes aun cuando esté en modo de Bloqueo del Teclado. Sin embargo, la pantalla no muestra la información relacionada con el mensaje. Para acceder al mensaje, o para regresar la llamada que no sea un número de emergencia o de prioridad, desbloquee el teléfono primero.

Si recibe un mensaje entrante mientras se encuentra en una conversación, el teléfono silencia el timbrado automáticamente (para eviar que el timbre suene en su oído durante la conversación).

Para acceder directamente al menú Mensaje, presione en modo de Espera.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 102

Íconos relacionados con Mensajes

Mensaje duplicado: indica que un mensaje duplicado fue enviado.

Mensaje guardado: visualiza si un mensaje ha sido guardado.

Mensaje enviado: visualiza cuando se transmite un mensaje saliente.

Mensaje leído: visualiza cuando ha leído un mensaje.

Mensaje recibido: indica que un mensaje entrante de texto, correo de voz, númerico o de internet ha sido recibido.

Multi mensajes: visualiza si multi mensajes fueron exitosamente entregados.

Mensaje entregado: visualiza si un mensaje enviado fue entregado.

Mensaje fallido: visualiza si un mensaje ha fallado al enviarse.

Mensaje urgente: visualiza si un mensaje es urgente.

Mensaje Nuevo *OK-1*

Se puede crear mensajes cortos de texto, y mensajes números, para enviar a otros números de teléfonos móviles.

Nota: La transmisión de mensajes es posible solamente en las redes digitales, y si su proveedor de servicios cuenta con dicho servicio.

1. Ingrese el número telefónico del destino o una dirección de correo electrónico usando las teclas numéricas, y presione OK.

   Puede seleccionar el número de su agenda telefónica presionando MENU.

2. Ingrese el contenido del mensaje o un número. Para más información sobre cómo ingresar texto, véase la página 39.

   Nota: Puede ingresar hasta 160 caracteres para cada mensaje, excluyendo caracteres de la dirección del correo electrónico si el destino del envío es una dirección del correo electrónico.

3. Cuando termina de ingresar el mensaje, presione OK.

4. Presione ↑ o ↓ para seleccionar una de las siguientes opciones y presione OK para editar su ingreso o ajuste.

   - **Enviar**: Edita el número de teléfono del destinatario que ha ingresado en el Paso 1.
   - **Mensaje**: Edita el contenido del mensaje ya ingresado en el Paso 2.
   - **Número de Regreso**: Edita el número de regreso. Ingrese el nuevo número para reemplazar el número actual. El número de regreso predefinido es el número de su teléfono.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 104

- **Opciones**: Le permite a cambiar las opciones del mensaje. Presione o para desplazarse a las opciones requeridas y presione o para cambiar la configuración.

  - **Prioridad**: Seleccione la prioridad del mensaje.

  - Periodo de **Validez**: Seleccione la duración del tiempo que su mensaje será guardado en el centro de mensajes cortos (SMS) mientras se hacen intentos de enviarlo al destinatario.

  - **Enviar Luego**: Seleccione cuanto tiempo esperará antes de enviar el el mensaje, siempre que no quiere enviarlo inmediatamente.

  - **Reconocimiento de Llegada**: Activa la función de notificación de envío, Sí o No. Cuando la red está activa, le informa de si el mensaje ha sido leído por el destinatario o no.

  - Guardar **Mensaje** enviado: Programa si el teléfono guardará el mensaje en el buzón de mensajes enviados después de la transmision. Cuando selecciona Avisar, el teléfono preguntará si desea guardar el mensaje.

- **Acción**: Visualiza en que botones estan asignados los comandos.

Nota: El **Número de regreso**, **Notificación de envío** y **Prioridad** pueden ser restablecidos a los valores predefinidos en el menú de **Programar Mensaje** (**OK-8**).

5. Presione para enviar el mensaje.

de Voz *OK-2*

Cuando recibe un nuevo mensaje de voz, la notificación de mensaje de voz aparece en la pantalla. Si se han recibido varios mensajes nuevos que no se han revisado, sólo la información del ultimo mensaje de voz recibido aparecerá en la pantalla. En dicho mensaje estará incluida la fecha, la hora de entrada y el número de regreso, junto con el número de nuevos mensajes.

Presione y el número de regreso, si está disponible, o el número del servidor de voz será visualizado. Para escuchar el mensaje, presione otra vez para conectarse al servidor de voz y siga las instrucciones que le indiqué.

Cuando acceda al menu de mensajes **de Voz** (**OK-2**), la información del ultimo mensaje de voz se visualiza. Para escuchar el mensaje seleccionado, presione dos veces.

Nota: Se puede acceder al buzón de mensaje de voz al mantener presionada en modo de Espera.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 106

Mensajes recibidos *OK-3*

Se pueden almacenar hasta 40 mensajes de texto y avisos en el buzón de mensajes recibidos. Si la memoria de mensajes está llena, aparece un mensaje de aviso y el teléfono rechaza mensajes adicionales hasta que se borren los mensajes guardados.

Presione o para desplazarse al mensaje que desee en la lista y presione . El teléfono muestra el contenido del mensaje. Si es necesario, presione o para seguir viendo el contenido del mensaje.

Puede marcar el número de regreso del mensaje presionando dos veces.

Mientras esté viendo un mensaje, presione para acceder a las siguientes opciones.

Responder: realiza una llamada de voz al número de regreso incluido en el mensaje.

Adelante: le permite enviar el mensaje a otra persona.

Borrar: borra el mensaje.

Guardar Destino: le permite guardar el número de teléfono del remitente en su Agenda Telefónica. Para más información sobre cómo guardar un número, vea la página 57.

Guardar Nú mero de Devolución: le permite guardar el nú mero de devolución del mensaje.

Mensajes Enviados *OK-4*

Se pueden almacenar hasta 40 mensajes de texto y avisos en el buzón de mensajes recibidos, enviados y guardados. Se pueden revisar o re-enviar los mensajes guardados en el Buzón de mensajes de correo enviados, si es necesario.

Presione o para desplazarse al mensaje deseado y presione para revisar el mensaje. La pantalla muestra la fecha y hora en que se ha creado el mensaje, el número designado (el nombre si está guardado en la Agenda Telefónica) y el contenido del mensaje. Si es necesario, presione o para seguir viendo el contenido del mensaje.

Mientras esté viendo un mensaje, presione para acceder las siguientes opciones.

Re-enviar: le permite re-enviar el mensaje. Para más información sobre cómo enviar un mensaje, vea la página 103.

Borrar: borra el mensaje.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 108

Mensajes Guardados *OK-5*

Su teléfono puede guardar mensajes preliminares que no han sido enviados al directorio de mensajes guardados. Puede acceder a este directorio posteriormente para editar y enviar el mensaje.

Para guardar el mensaje que no ha sido enviado en el directorio:

1. Siga el proceso de crear un mensaje, vea la página 103.
2. Cuando termine de ingresar el mensaje, presione MENU para opciones.
3. Seleccione **Acción** y presione OK. El mensaje se almacena en **Mensajes Guardados** y el teléfono vuelve al modo de Espera.

Cuando acceda a la opción del menu **Mensajes Guardados** (**OK-5**), la lista de los mensajes guardados aparece. Presione ↑ o ↓ para desplazarse a uno de los mensajes en la lista, y presione OK para revisarlo.

Mientras esté viendo un mensaje, presione MENU para acceder a las siguientes opciones:

Editar: Permite editar y enviar el mensaje.

Borrar: borra el mensaje.

Alertas de Web *OK-6*

Esta opción de menú le permite ver mensajes del servidor de internet.

Presione ↑ o ↓ para desplazarse al mensaje deseado y presione OK para revisarlo.

Mientras esté viendo un mensaje, presione MENU para acceder a las siguientes opciones:

Editar: Permite editar y enviar el mensaje.

Borrar: borra el mensaje.

Borrar Mensaje *OK-7*

Usando esta opción de menú, puede borrar todos los mensajes de cada uno de los cinco buzones de mensajes; buzón de **correo de Voz, Nuevos Mensajes recibidos, Viejos Mensajes recibidos, Mensajes enviados** y **Mensajes Guardados.** También puede borrar todos los mensajes al mismo tiempo.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 110

Programación de Mensaje *OK-8*

Este menú le permite configurar las diferentes opciones para los mensajes. También le permite borrar todos los mensajes entrantes o salientes.

General

Se pueden configurar las siguientes opciones para mensajes entrantes.

Avanzar Tiempo:
Si un mensaje entrante es demasiado largo para visualizarse, el teléfono lo muestra desplazando la pantalla automáticamente. Puede programar que la pantalla se desplace automáticamente o no.

- **1~5 segundos**: Se puede configurar la duración del tiempo en el cual el teléfono desplaza la siguiente pantalla.
- **Apagar**: No se desplazará automáticamente. Deberá desplazar manualmente la siguiente pantalla usando o .

Recordar Msj.: Cuando se reciba un mensaje, el teléfono le alerta por medio de un timbre seleccionado. Se pueden configurar las veces que desea que le avise.

- **Desactivado**: El teléfono no le alerta cuando recibe un mensaje.
- **Una vez**: El teléfono alerta solamente una vez cuando recibe un mensaje.
- **Cada 2 min**: El teléfono alerta cada dos minutos cuando recibe un mensaje.

Volumen del Mensaje: Puede ajustar el nivel del volumen usando o . Puede utilizar también las teclas de volumen de la parte lateral izquierda del teléfono.

Tipo de Timbre: Puede programar el tipo de timbre, para mensaje de **Correo de Voz**, **Aviso**, **Texto**, y del **Navegador**.

Correo de Voz: Usted puede ver el numero del centro de correo de voz. Si es necesario, edite el numero y presione .

Mensajes Nuevos

Se pueden configurar las siguientes opciones como prefijo cuando se crea un nuevo mensaje.

Número de Regreso: Permite programar el número de regreso.
Su número de teléfono está predefinido de fabrica.

Guardar Mensaje: Permite programar si desea que el mensaje enviado sea guardado en el buzón de mensajes enviados o no.

- **Desactivado**: No guarda automáticamente el mensaje.
- **Guardar Mensaje**: Pregunta si desea guardar o no.
- **Guardar automáticamente**: Guarda el mensaje automáticamente.

Modo de Ingreso: Le permite seleccionar el modo de ingreso de texto entre **Ingreso Rápido** y **Alfabeto**.

Notificación de Envío: Le permite activar o desactivar la función de notificación de envío. Seleccione **Sí** Para activar la función o **No** para desactivar.

Msj Pre-escrito: Permite editar el mensaje pre-escrito. Puede utilizar los mensajes guardados cuando escribe un mensaje.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 112

Informaciones sobre Salud y Seguridad

Precauciones al Usar las Baterías

Su teléfono se alimenta con una batería de Li-íon recargable.

- No utilice nunca un cargador o una batería que esté dañados de alguna manera.
- Utilice la batería sólo para su finalidad prevista.
- Si utiliza el teléfono cerca de una estación base de la red, éste utiliza menos energía; la intensidad de la señal de la red móvil y los parámetros establecidos por el operador de red afectan significativamente a los tiempos en espera y de llamada.
- Los tiempos de carga de la batería dependen de la carga de batería restante y del tipo de batería y cargador utilizados. La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces, pero se irá desgastando gradualmente. Cuando el tiempo de funcionamiento (el tiempo de llamada y el tiempo en espera) sea perceptiblemente inferior a lo normal, es necesario comprar una batería nueva.
- Si no se utiliza, una batería totalmente cargada se descargará sola con el tiempo.

- Utilice sólo baterías autorizadas por Samsung y recárguelas sólo con cargadores autorizados por Samsung. Cuando el cargador no esté en uso, desconéctelo de la fuente de alimentación. No deje la batería conectada a un cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede reducir la vida de la batería.
- Las temperaturas extremas pueden afectar la capacidad de carga de la batería: se necesita enfriarla o calentarla primero.
- No deje la batería en lugares muy cálidos o fríos, como, por ejemplo, en un coche en verano o en invierno, ya que se puede reducir la capacidad y la vida de la batería. Siempre mantenga la batería a temperatura ambiente. Un teléfono con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente, incluso cuando la batería está totalmente cargada. Las baterías de Li-íon se ven especialmente afectadas a temperaturas por debajo de 0°C(32°F).
- Evite cortocircuitos en la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (una moneda, un clip o una pluma) provoca una conexión directa entre los bornes + y - de la batería (las bandas metálicas de la batería), por ejemplo cuando lleva una batería de repuesto en un bolsillo o en una bolsa. El cortocircuito de los bornes puede dañar la batería o el objeto que provoca el cortocircuito.
- Deshágase de las baterías usadas de acuerdo a la normativa local. Recicle siempre. No tire las baterías al fuego.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 114

Seguridad en Carretera

El teléfono móvil le provee una capacidad fuerte para comunicar por voz – casi en todos los lugares y cuando quiera. Pero todos los usarios de teléfonos móviles deben cumplir con las normas de seguridad así como disfrutar de los beneficios del teléfono.

Cuando conduce un vehículo, manejar es su primera responsabilidad.
Cuando utilice el teléfono móvil mientras conduce, sea sensato y recuerde los siguientes consejos:

1. Conozca las funciones de su teléfono tales como el marcado rápido y remarcado. Estas funciones le ayudarán a hacer llamadas sin distraer su atención de la carretera.

2. Si es posible, utilice un equipo manos libres. Añada una parte adicional de comodidad y seguridad a su teléfono móvil con uno de los muchos accesorios manos libres con los que se cuenta hoy en día.

3. Ponga su teléfono móvil al alcance de la mano para que pueda accederlo sin mover los ojos de la carretera. Si viene una llamada en una situación inconveniente, déje que su correo de voz conteste para usted, si es posible.

4. Hagále saber a la persona con quien está convesando al teléfono que usted está conduciendo; si es necesario, cuelgue la llamada si se encuentra en un tráfico grave o condiciones de tiempo peligrosas. La lluvia, la aguanieve, la nieve, el hielo y hasta los tráficos pesados puede ser peligrosos.

5. No apunte o busque números de teléfono mientras conduce. Escribir algo en la lista de "Pendientes" o dar un vistazo a su agenda telefónica puede desviar su atención de una primera responsabilidad: conducir con precaución.

6. Marque con cuidado y fijese del tráfico; si es posible, realice llamadas cuando no esté en moviendo o antes de entrar al tráfico. Trate de hacer llamadas cuando su automóvil esté detenido. Si es necesario hacer una llamada mientras conduce, marque solamente unos cuantos números, observe la carretera y sus espejos retrovisores, y luego continúe.

7. No se someta a conversaciones emocionales o que produzcan tensión nerviosa que pueden distraerle. Haga saber a la gente que está al teléfono que usted está conduciendo y suspenda conversaciones que puedan desviar su atención de la carretera.

8. Utilice su teléfono móvil para llamar por ayuda. Marque el número de emergencia en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencias médicas. Recuerde, la llamada de emergencia es gratis!

9. Utilice su teléfono móvil para ayudar a otras personas en emergencias. Si ve un accidente de tráfico, un crimen en proceso u otras emegencias serias donde la vida esté en peligro, llame al 9-1-1 u otro número de emergencia local, los otros haran lo mismo por usted.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 116

10. Llame a asistencia en carretera o a un número especial de asistencia móvil no-urgente cuando sea necesario. Si ve un vehículo estropeado que no presenta problema serio, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico menor donde no hay ningún herido, o un vehículo robado, llame a la asistencia de carretera o a un número especial de asistencia móvil no-urgente.

Ambiente Operativo

Recuerde que debe cumplir cualquier reglamento especial vigente en cualquier área y apague siempre su teléfono cuando esté prohibido su uso, o cuando pueda provocar interferencias o peligro alguno.

Cuando conecte el teléfono o cualquier accesorio a otro equipo, lea el manual de usuario para las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Al igual que ocurre con otros equipo móviles de transmisión de radio, se le recomienda que, para su funcionamiento satisfactorio y su seguridad personal, utilice el equipo sólo en la posición de funcionamiento normal (sosteniéndolo al oído con la antena dirigida sobre el hombro).

Equipos Electrónicos

La mayoría de los equipos eletrónicos modernos están protegidos contra las señales de radio frecuencia(RF). Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar protegidos contra las señales de RF que salen de los teléfonos móviles. Consulte con el fabricante para discutir las alternativas.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos le recomiendan mantener una separación mínima de 6 pulgadas (15 cm) entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar una interferencia potencial con el marcapasos. Estas recomendaciones son consecuentes con la investigación independiente realizada por el Wireless Technology Research(Investigación de Tecnología Móvil).

Las personas con marcapasos:

- Mantenga siempre una distanción mínima de 6 pulgadas(15 cm) entre el teléfono y el marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No ponga el teléfono en un bolsillo de pecho;
- Use el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene sospecha de cualquier interferencia, apaga el teléfono inmediatamente.

Equipos Auditivos

Algunos teléfonos digitales móviles pueden interferir con equipos auditivos. Si ocurre tal interferencia, consulte con su fabricante del equipo auditivo para discutir las posibles alternativas.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 118

Otros Equipos Médicos

Si utiliza cualquier equipo médico personal, consulte con el fabricante para determinar si éstos están protegidos adecuadamente contra cualquier tipo de interferencia de RF externa. Su médico le puede prestar ayuda para obtener la información requerida. Apague su teléfono en Instituciones de salud si cualquier reglamento de dicho lugar le instruye apagarlo. Los hospitales o Instituciones de salud pueden usar equipos que son sensibles a las interferencias de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a sistemas electrónicos instalados o protegidos inadecuadamente en los vehículos de motor. Revise con el fabricante o representantes relacionados con su vehículo.

También consulte con el fabricante de cualquier equipo añadido en su vehículo.

Lugares Advertidos

Apague el teléfono en lugares o servicios donde haya cualquier advertencia o aviso que pide apagarlo.

Atmósfera Potencialmente Explosiva

Apague el teléfono en áreas con una atmósfera potencialmente explosiva y cumpla todas las instrucciones o señales correspondientes. Cualquier chispa generada en tales áreas puede producir explosiones o fuego resultando heridas en el cuerpo e incluso la muerte.

Le aconsejamos apagar el teléfono mientras esté en centros de reabastecimiento de combustibles (gasolinera). Recuerde que necesita observar las restricciones en el uso de equipos de radio en depósitos de combustibles (áreas de almacenamiento y distribución de combustibles), plantas químicas o lugares donde está en proceso operaciones de explosión.

Áreas con una atmósfera potencialmente explosiva no están siempre indicadas claramente. Entre ellas podemos mencionar: bajo la cubierta de los botes; lugares donde transbordan o almacenan sustancias químicas; vehículos que utilizan gas pétroleo licuado, tales como propano o butano; áreas donde el aire contiene químicos o particulas tales como granos, polvos o polvos de metales; y cualquier otra área donde normalmente se le recomienda que apague el motor de su vehículo.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 120

Llamadas de Emergencia

Este teléfono, al igual que cualquier teléfono móvil, usa señales de radio, redes móviles y de tierra, así como las funciones programadas por el usuario que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por tanto, no debe confiar nunca exclusivamente en un teléfono móvil para comunicaciones importantes, por ejemplo, urgencias médicas.

Recuerde que, para realizar o recibir cualquier llamada, el teléfono debe estar encendido y en un área de servicio con una intensidad de señal móvil adecuada. Las llamadas de emergencia pueden no estar disponibles en todas las redes de telefonía móvil o cuando están en uso ciertos servicios de red y funciones del teléfono. Verifíquelo con su proveedor local de servicios móviles.

Para hacer una llamada de emergencia:

1. Si el teléfono no está encendido, enciéndalo.
2. Marque el número de emergencia del presente lugar donde se ubica. Los números de emergencia puede variarse según el lugar.
3. Presione .

Si están en uso las funciones tales como Bloqueo de Teclas, Restrincción de Llamadas, etc., se necesita desactivar dichas funciones antes de realizar una llamada de emergencia. Consulte este documento y con su proveedor local de servicios móviles.

Mientras está haciendo una llamada de emergencia, recuerde que debe dar todas las informaciones necesarias lo más exacto posible. Recuerde que su teléfono puede ser el único medio de comunicación en una escena de accidente, no descuelgue el teléfono hasta que le pida.

Informaciones sobre Salud y Seguridad

Otras Informaciones Importantes de Seguridad

- Cualquier servicio relacionado al teléfono o la instalación del teléfono en un vehículo deberá llevarse a cabo únicamente por personal cualificado. Una instalación o servicio defectuoso puede ser peligroso y anular la garantía aplicada a la unidad.

- Revise regularmente que todos los accesorios del teléfono móvil en su vehículo estén montados y funcionen adecuadamente.

- No guarde o cargue líquidos o gases inflamables o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el teléfono o sus accesorios.

- Para vehículos equipados con una bolsa de aire, recuerde que la bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, ni equipos móviles instalados ni portátiles en un área sobre la bolsa de aire o en el área de despliegue de ella. Si dichos equipos móviles están instalados de manera inadecuada en el vehículo y se infla la bolsa de aire, puede provocar graves daños a esta.

- Apague su teléfono antes de subir a un avión. El uso del teléfono móvil dentro de un avión puede ser peligroso para la operación del avión, y puede ser ilegal.

- Al incumplir estas instrucciones puede ser suspendido o negado el servicio telefónico o acción legal al infractor.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 122

Cuidado y mantenimiento

Su teléfono es un producto de diseño y de trabajo de especialistas, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias siguientes le ayudarán a cumplir las obligaciones de garantía y disfrutar de este producto durante muchos años. Cuando use el teléfono, la batería, el cargador, o cualquier otro accesorio:

- Mantenga el teléfono, todas sus piezas y accesorios lejos del alcance de los niños.
- Mantenga el teléfono seco. La lluvia, la humedad y los líquidos que contienen minerales pueden oxidar los circuitos electrónicos.
- Si el teléfono, la batería, el cargador o cualquier otros accesorio no funciona adecuadamente, llévelo al centro de servicio cualificado más cercano. El personal de servicio le ayudará, y si es necesario, dispondrá de la reparación del teléfono.
- No toque las terminales de la batería o el cargador con la mano mojada. Haciendolo puede causar un choque electrónico o explosion. Tocar el enchufe del cargador con la mano mojada puede causar un choque electrónico o fuego.
- No utilice ni guarde el teléfono en lugares sucios o polvorientos, ya que sus componentes pueden dañarse.

- No guarde el teléfono en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la vida de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir determinados plásticos.
- No guarde el teléfono en lugares fríos. Cuando el teléfono se calienta (a su temperatura normal), se puede formar humedad dentro del teléfono, lo que puede dañar los circuitos electrónicos.
- No deje caer ni golpee el teléfono. Una manipulación brusca puede dañar los circuitos internos.
- No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza ni detergentes potentes para limpiar el teléfono. Límpielo con un paño suave ligeramente humedecido con una solución de jabón suave.
- No pinte el teléfono o los accesorios. La pintura puede atascar las piezas móviles del equipo e impedir una función adecuada.
- Utilice solamente la antena de repuesto suministrada o aprovado. El uso de antenas o modificaciones de accesorios no autorizados puede dañar el teléfono y violar las regulaciones que gobiernan los equipos de radio.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:13 am Page 124

Glosario

Antena - Un dispositivo de transmisión y recepción de señales. El tamaño y la forma de las antenas dependen, en parte, de la frecuencia de la señal que reciben. Tanto los teléfonos móviles como la estación base deben disponer de antenas.

Anteponer - Adición de un prefijo, como puede ser un código de área, a un número de teléfono.

Canal - Vía por medio de la cual se transmiten las señales de comunicación.

CDMA - (Code Division Multiple Access) Método de espectro de difusión para la transmission digital. Con CDMA, cada conversión se digitaliza y después se codifica. El teléfono móvil descifra sólo un determinado código para captar la conversación adecuada. La señal transmitida está justo por encima del nivel de ruido del ancho de banda disponible.

Codec - (codificador-decodificador) Compresión y descompresión.

Coste de servicio - Importe abonado mensual por disfrutar del servicio móvil.

Desactivación - Proceso para desconectar un teléfono móvil.

DTMF(Dual-tone Modulated Frequency)
- Al introducir números mediante las teclas digitales, se envían señales DTMF.

Duración de la Llamada - Transmisor o receptor de radio fijo que mantiene las comunicaciones con teléfono de radio móviles dentro de un área determinada. (Normalmente llamada célula o área celular).

EVRC(Enhanced Variable Rate Codec)
- EVRC consiste en un nuevo estándar mundial para la compresión y descompresión de señales de voz. EVRC utiliza un índice de bits más bajo (número de bits enviados por segundo) que los codificadores de voz CDMA, a la vez que ofrece mejoras significativas en la calidad de la voz. Esta tecnología ofrece una calidad de voz excelente, al mismo tiempo que aprovecha la capacidad para procesar más llamadas de voz móviles utilizando menos ancho de banda que los codec de voz de redes CDMA actuales.

Frecuencia - Medida relacionada con el tiempo, como por ejemplo una o varias ondas por segundo, en una señal de onda luminosa o eléctronica. La frecuencia de señal se define en ciclos por Segundo o en hercios (Hz).

Indicador LED - (Light Emitting Diode) Término utilizado generalmente para referirse a la luz pequeña del teléfono móvil o del cargador de mesa. El LED del teléfono se ilumina para avisar de las llamadas entrantes. La luz del cargador se ilumina para indicar que la batería se está cargando.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:14 am Page 126

Manos Libres - Función que permite a un conductor utilizar un teléfono inalámbrico sin necesidad de sostenerlo; se trata de una importante medida de seguridad para automóviles, tractores y demás vehículos de motor.

Móvil(Inalámbrico) - Sistemas basados en ondas de radio que permiten la transmission de señales de datos o telefónicas a través del aire sin necesidad de una conexión física, como puede ser un cable metálico (cobre) o de fibra óptica.

Pantalla LCD - (Liquid Crystal Display, o Pantalla de Cristal Líquido) Término utilizado normalmente para referirse a la pantalla de un teléfono móvil.

RF - Frecuencia de radio

Roaming - Opción que permite utilizar un teléfono inalámbrico para realizar y recibir llamadas en lugares que se encuentran fuera del área de servicio.

Tiempo de Conexión - Tiempo disponible para hablar desde un teléfono móvil portátil sin necesidad de recargar la batería.

Tiempo en Espera - Tiempo que un teléfono móvil portátil totalmente cargado permanece en modo de reposo sin ser utilizado. (Véase Tiempo de llamada).

Vocoder - Codificador de voz. Dispositivo utilizado para converitr una conversación en señales digitales.

SAMSUNG

SCH-N255 Tabla de Consulta Rápida

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Realizar una llamada	Número de teléfono +
Terminar una llamada	\
Recibir una llamada	
Ajustar el volumen del timbre o del tono del teclado (dependiendo del país)	*(en modo de Espera)* ▼/▲ en el lado izquierdo
Ajustar el volumen del voz	*(durante una conversación)* ▼/▲ en el lado izquierdo
Remarcar la última llamada	dos veces
Cambiar al modo Silencioso	Mantenga presionada **#**
Activar Bloqueo del teclado	Mantenga presionada
Desactivar	Presione **CLR** y mantenga **MENU**

AGENDA TELEFONICA INTERNA

Guardar un nuevo números en la memoria	Número de teléfono + **OK** + **OK** + Desplazar (~) + **MENU** (Nombre) + **OK** + Desplazar (~) + **MENU** (Núm. Registro) + Desplazar (~) + **MENU** (otras opciones) + **OK** + **OK** (Guardar)
Marcado Rápido	Un Toque (001~009): mantenga presionado el tercer dígito. Dos Toque (010~099): presione el segundo dígito brevemente, luego mantenga presionado el tercer dígito. Tres Toque (100~500): presione el primero y segundo dígito brevemente, luego mantenga presionado el tercer dígito.
Buscar en la memoria Espacio	› + Espacio (O ~ / ~) + **OK**
Nombre	‹ + Nombre (O ~ / ~) + **OK**

TABLA DE MENÚ

Menú Principal	*(para acceder, presione MENU)*
1: Llamadas	1: Salientes 2: Entrantes 3: No contestadas 4: Borrar Registro 5: Durac. de Llam.
2: Agenda Tel.	1: Buscar Nombre 2: Agregar Registro 3: Buscar Registro 4: Buscar Relación 5: Agregar Correo-E 6: Información de Memoria
3: Web	1: Entrar a Web 2: Avisar
4: Agenda Pers.	1: Hoy 2: Ver por Mes 3: Ir a Fecha 4: Pendientes 5: Cuenta Regresiva 6: Hora Mundial 7: Calculadora 8: Alarma
5: Sonidos	1: Volumen de Timbre 2: Tipo de Timbre 3: Tono de Tecla 4: Alertas 5: Volumen de Voz 6: Timbre de Roaming 7: Encendido/Apagado
6: Pantalla	1: Iluminación 2: Saludo 3: Animación 4: Mi Núm. Tel. 5: Idioma 6: Programar Hora 7: Guión Auto 8: Versión 9: Estilo de Menú 0: Contraste
7: Funciones por Voz	1: Marcado por Voz 2: Grabación de Voz
8: Juegos	1: Vuelo Peligroso 2: Tras el Dinero 3: Carerras
9: Programar	1: Reintento Auto 2: Contest. Auto 3: Contestar 4: Duración de Tono 5: Programar NAM 6: Prog. Sistema 7: Datos/Fax 8: Programar Red 9: Modo Susurro 0: Bloqueo del Teclado
0: Seguridad	1: Bloquear 2: Restringir 3: Código de Bloqueo 4: Núm. de Emergencia 5: Enviar PIN 6: Borrar Memoria 7: Reiniciar

SAMSUNG

ELECTRONICS

CERTIFICADO DE GARANTÍA SAMSUNG

GARANTÍA

PRODUCTO : Teléfono Celular

MODELO : SCH-N255

NÚMERO DE SERIE :

SAMSUNG

SELLO Y FIRMA DEL AGENTE AUTORIZADO

FIRMA DEL CLIENTE

PRECAUCIÓN Por favor asegúrese que el formulario de arriba esté completo en el momento de compra y preséntelo al distribuidor autorizado por servicio de garantía, de otra manera su garantía puede ser afectado.

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:14 am Page 128

SCH-N255(spain)Mexsico 15/5/03 11:14 am Page 130

SAMSUNG
ELECTRONICS

GARANTIA LIMITADA DE SAMSUNG
PARA USUARIOS DE TELEFONOS CELULARES
ADQUIRIDOS EN LAS TIENDAS AUTORIZADAS DE MEXICO

I. **COBERTURA Y PERIODO DE GARANTIA**
Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V. garantiza sus teléfonos celulares por el período de un año y los accesorios (Baterías y Cargadores) por seis meses a partir de la fecha de compra.

Durante el período de garantía Samsung reparará el teléfono celular y sus accesorios sin cargos al usuario final, siempre que éste presente el producto acompañado de la factura o recibo de compra (Emitida en México) junto a esta tarjeta de garantía a un centro de Servicio Autorizado Samsung.

II. **CONDICION DE GARANTIA**
Samsung limita su responsabilidad a lo establecido en el presente documento, tampoco tiene obligación alguna sobre la instalación de los equipos y de sus accesorios, al igual que sobre los daños causados por el uso de accesorios genéricos no provistos por Samsung.

III. **EXCLUSIONES DE ESTA GARANTIA**
A. Teléfonos y accesorios (Baterías y Cargadores) que presente daños por maltrato, accidente, uso distinto al indicado en el manual de usuario y/o uso en condiciones ambientales deficientes.
B. Daños causados por fluctuaciones de voltaje o de frecuencias.
C. Daños causados por arena, agua o cualquier otro tipo de cuerpos extraños que sean introducidos en el teléfono.
D. Modificaciones o conversiones de voltajes o de frecuencias distintos al producto original.
E. Teléfonos y Accesorios (Baterías y Cargadores) reparados en talleres no autorizados por Samsung.
F. Teléfonos y Accesorios (Baterías y Cargadores) con el número de serie o modelo adulterados o ilegibles.
G. Garantía cuya vigencia haya expirado.
H. Teléfonos que se han sido utilizados con accesorios genéricos al igual que las baterías que han sido cargados con productos cuyas especificaciones no son reconocidas por Samsung.

Para obtener partes, componentes, consumibles y accesorios, así como solicitar servicio de reparación llamar al 01800-710-3710.

ADVERTENCIA
El utilizar un cargador genérico puede dañar la bateria, al igual que puede crear accidentes.

SAMSUNG ELECTRONICS

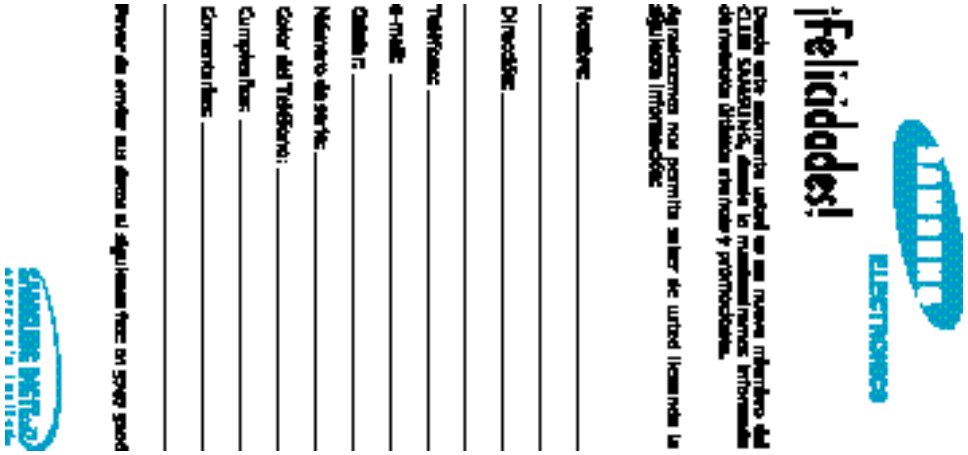

Especificaciones Eléctricas

Accesorios	Especificaciones
Cargador para viaje	Alimentación : 100-240 V ca 50/60 Hz Consumo : 13W Salida : 5.0V cc
Cargador para encendedor de cigarros	Alimentación : 12 V cc Salida : 5.0V cc
Batería estándar	3,7 V cc / 700 mAh
Teléfono	Consumo : 3,7 V cc

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.
U.S Patent No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204
5,101,501 5,103,459 5,107,225
5,109,390